

RU
UKR
EN

Инструкция по эксплуатации 2-25
Інструкція з експлуатації 26-49
User instructions 50-75

Holiday 181 E

CANDY



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приобретя эту стиральную машину **Канди**, Вы решили не идти на компромисс: Вы пожелали лучшее.

Фирма **Канди** рада предложить Вам эту новую стиральную машину - плод многолетних научно-исследовательских работ и приобретенного на рынке, в тесном контакте с потребителем, опыта.

Вы выбрали качество, долговечность и широкие возможности, которые Вам предоставляет эта стиральная машина.


Кроме того Канди предлагает Вам широкую гамму электробытовой техники: стиральные машины, посудомоечные машины, стиральные машины с сушкой, кухонные плиты, микроволновые печи, духовки, плоские и сплошные жарочные плиты, холодильники, морозильники.

Спросите у Вашего продавца полный каталог продукции фирмы Канди.

Просим Вас внимательно ознакомиться с предупреждениями, содержащимися в этой книжке, которые дадут Вам важные сведения, касающиеся безопасности, установки, эксплуатации и обслуживания, некоторые полезные советы по лучшему использованию машины.

Бережно храните эту книжку инструкций для последующих консультаций.

При общении с фирмой Канди или с ее специалистами по техническому обслуживанию постоянно ссылайтесь на модель и номер G (если таковой имеется). Практически,сылайтесь на все, что содержится в табличке.

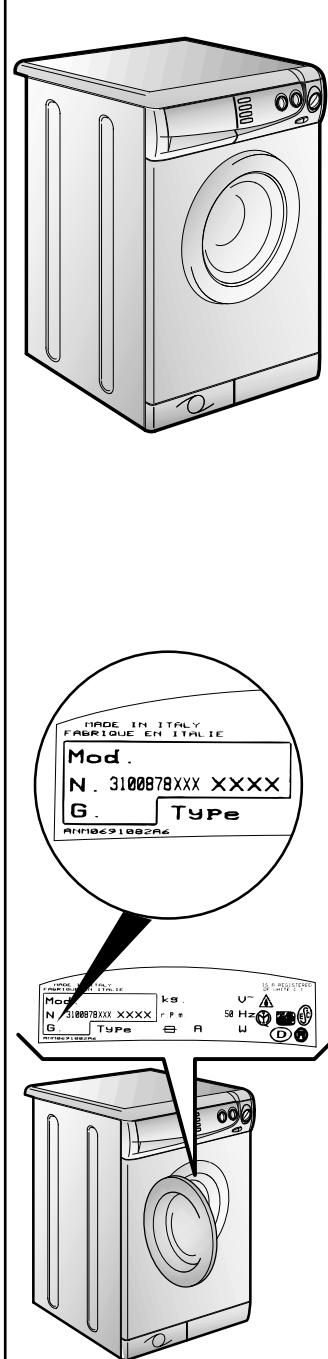

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	2
Общие сведения по эксплуатации	4
Гарантия	5
Меры безопасности	6
Технические характеристики	8
Установка	9
Описание команд	12
Назначение кнопок	13
Емкость для моющих средств	15
Выбор программ	16
Тип белья	17
Таблица выбора программ	18
Стирка	20
Чистка машины	23
Возможные неисправности	25


ПАРАГРАФ 1**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

При покупке убедитесь, чтобы с машиной были:

- A) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- B) АДРЕСА СЛУЖБ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- C) СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ;
- D) ЗАГЛУШКИ;
- E) ЖЕСТКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГИБА СЛИВНОЙ ТРУБЫ;
- F) ВАННОЧКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 32-МИНУТНОЙ ПРОГРАММЫ.

ХРАНИТЕ ИХ

Проверьте отсутствие повреждений машины при транспортировке. При наличии повреждений обратитесь в центр техобслуживания Канди.

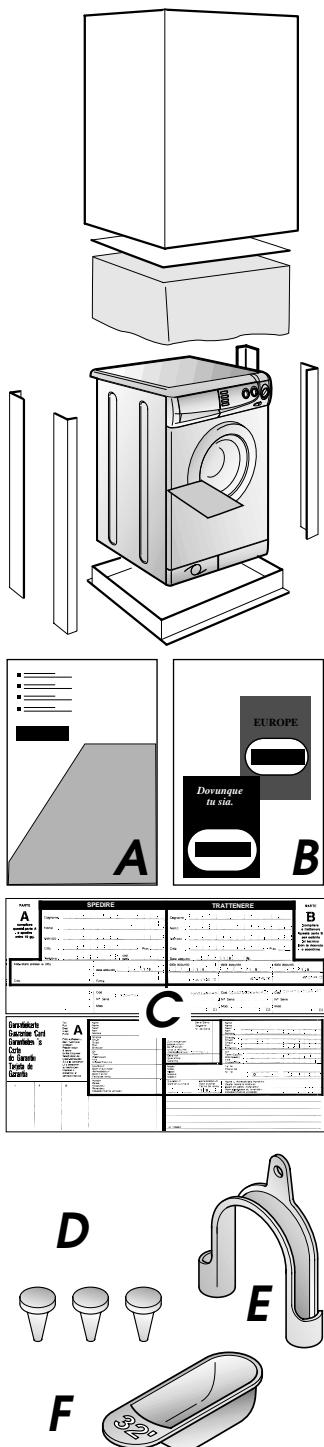**ПАРАГРАФ 2****ГАРАНТИЯ**

Стиральная машина снабжена гарантийным сертификатом, который позволяет Вам пользоваться услугами технического сервиса, за исключением оплаты за вызов, в течение 1 года со дня покупки.

Не забудьте отправить часть А гарантиного сертификата для необходимой регистрации в течение 10 дней со дня покупки.



Часть В гарантиного сертификата должна храниться у Вас и быть заполнена соответствующим образом для предъявления вместе с чеком или квитанцией, выданной продавцом, службе технического обслуживания при необходимости произвести ремонт.

ПАРАГРАФ 3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

- отключите стиральную машину от сети и выдерните штепсель из розетки;
- перекройте кран подачи воды;
- Канди оснащает все свои машины кабелем с заземлением. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземленный провод. В случае его отсутствия, необходимо обращаться к квалифицированному персоналу.




Аппаратура фирмы Канди соответствует нормам ЕЭС N 89/336, 73/23 на электрооборудование;

- не касайтесь стиральной машины влажными руками и ногами;
- не работайте со стиральной машиной босиком;
- не применяйте удлинители во влажных и сырых помещениях (ванная, душевая комната).

ВНИМАНИЕ!

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВО ВРЕМЯ СТИРКИ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 90°C.

- прежде чем открыть крышку загрузочного люка, убедитесь в отсутствии воды в барабане.

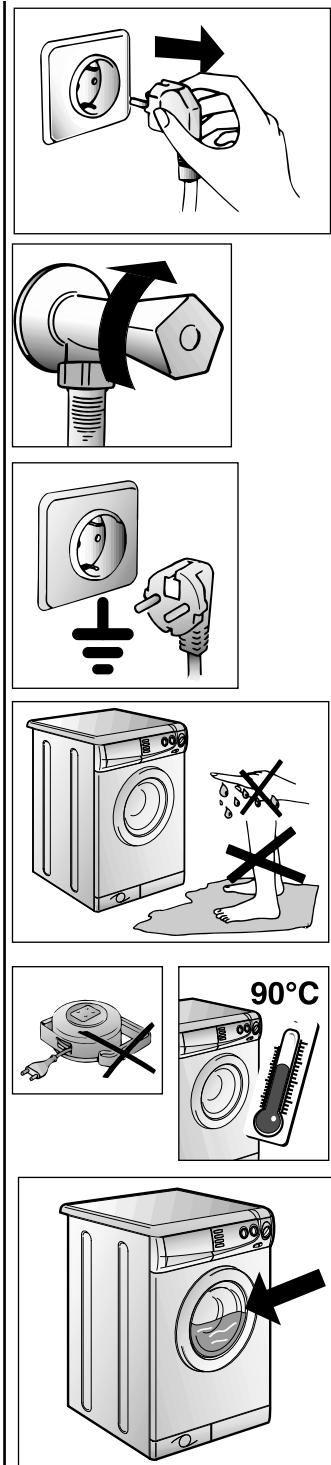

- не пользуйтесь тройниками и переходниками;

- не позволяйте детям, инвалидам пользоваться машиной без Вашего наблюдения;

- не тяните за кабель машины и саму машину для отключения ее от электросети;

- не оставляйте машину в условиях атмосферных воздействий (дождь, солнце и т.п.);

- при транспортировке не опирайте машину ее люком на тележку;

Важно!


В случае установки машины на полу, покрытом ковром или ворсистым покрытием, необходимо обратить внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия расположенные снизу машины, не были закрыты ворсом.

- поднимайте машину вдвоем, как показано на рисунке;


- в случае неисправности или плохой работы машины, отключите ее, закройте кран подачи воды и не пользуйтесь ею. Для возможного ремонта обращайтесь только в центр техобслуживания Канди и требуйте использования оригинальных запчастей.

Несоблюдение этих норм может привести к нарушению безопасности машины.

- Если кабель питания поврежден, необходимо заменить его специальным кабелем, который можно найти в службе технического обеспечения.

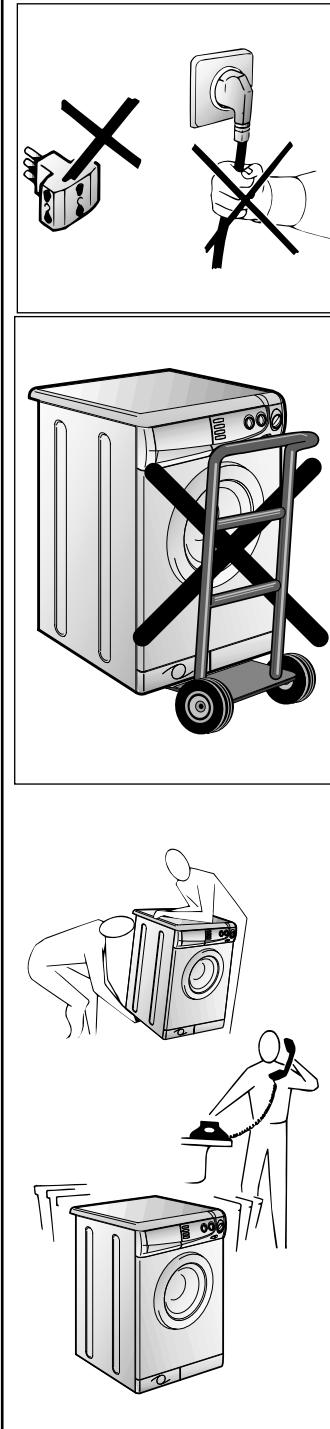

ПАРАГРАФ 4

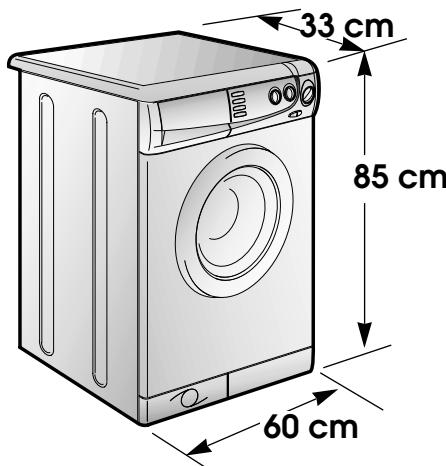


Загрузка (сухого белья)	<i>kg</i>	3,5
Нормальный уровень воды	<i>l</i>	8÷15
Потребляемая мощность	<i>W</i>	1700
Потребление энергии (программа 2)	<i>kWh</i>	1,75
эл. предохранитель	<i>A</i>	10
Скорость вращения центрифуги	об/мин	800
Давление в гидравлической системе	<i>MPa</i>	min. 0,05 max. 0,8
Напряжение в сети	<i>V</i>	230

ПАРАГРАФ 5

СНЯТИЕ УПАКОВКИ

После того, как стиральную машину освободили от ее упаковки, необходимо проделать следующие операции:

- Выкрутить центральный стержень А, 2 боковых болта С.
- Выкрутить 2 стержня В. После проведения этой операции внутрь машины упадут две пластмассовые распорки.
- Наклоняя машину, удалить указанные выше распорки.
- Замаскировать имеющиеся отверстия заглушками, которые поставляются вместе с инструкцией.

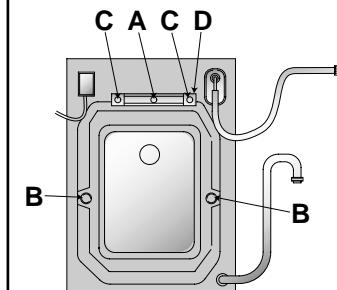

Внимание!

Не оставляйте элементы упаковки машины в месте, доступном для детей. Эти элементы являются потенциальным источником опасности.

Закрепите лист гофрированного материала на дне, как показано на рисунке.




Присоедините трубу к водопроводному крану и к машине.

Прибор должен быть подсоединен к водопроводу при помощи новых соединительных шлангов. Не используйте старые шланги и соединения.

Внимание!
Не открывайте водопроводный кран.


Придвиньте машину к стене, обращая внимание на то, чтобы отсутствовали перегибы, зажимы труб, закрепите сливную трубу на борту раковины или лучше к канализационной трубе с минимальной высотой над уровнем пола 50 см и диаметром больше диаметра сливной трубы.

В случае необходимости используйте жесткое устройство для сгиба сливной трубы.

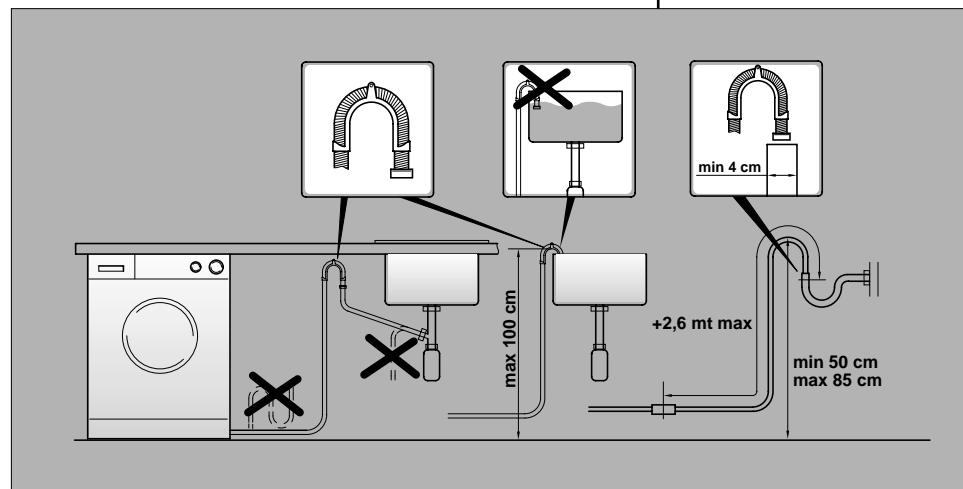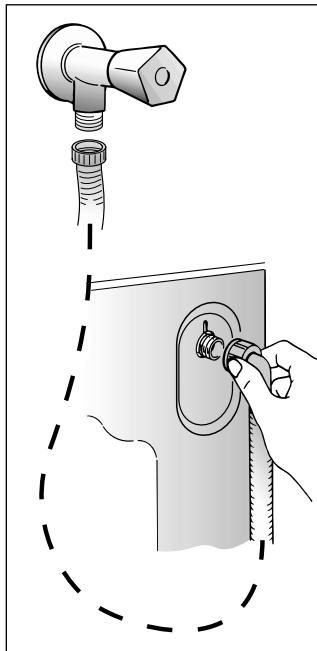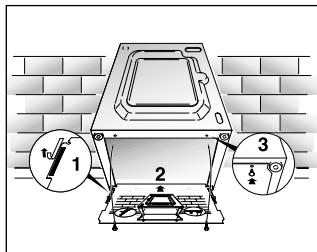

Установите машину по уровню с помощью передних ножек.

Вращая ножку, поднимите или опустите машину до хорошей ее опоры на пол.

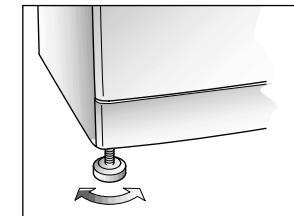


Убедитесь в том, чтобы клавиша вкл/выкл C не была нажата.

Убедитесь в том, чтобы все ручки находились в положении O, а люк закрыт.


Вставьте вилку в розетку.

После подсоединения прибор должен быть расположен таким образом, чтобы розетка была доступной.

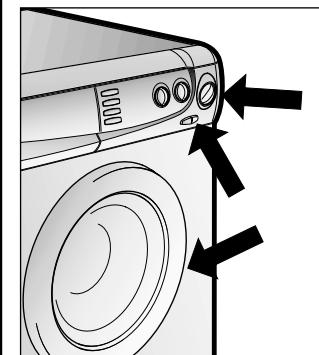

Нажмите на клавишу (C) вкл/выкл, при этом загорится индикатор работы N. Если индикатор не загорится, ищите неисправность.

ПАРАГРАФ 6

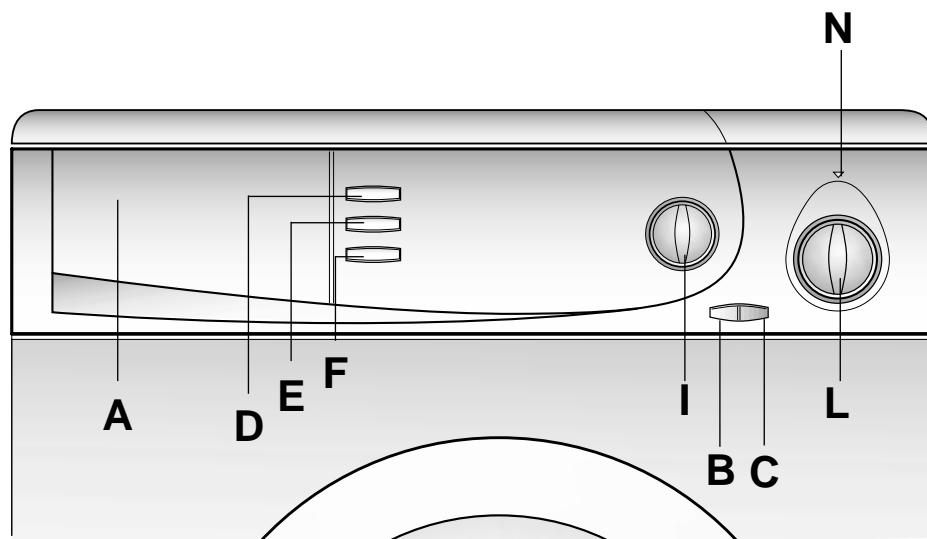Описание команд

Контейнер для моющих средств

Клавиша открытия люка

Клавиша вкл/выкл

Клавиша 400/800 об/мин

Клавиша "экстра полоскания"

Клавиша отключения центрифуги

Ручка регулировки температуры стирки

Ручка программ сушки

Светодиодный индикатор "машина вкл"

A
B
C
D
E
F
I
L
N

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Кнопка открывания загрузочного люка

Внимание!

Специальное устройство безопасности не позволяет немедленно открыть люк в конце стирки. В конце фазы отжима центрифугой следует подождать 2 минуты, прежде чем открыть люк.

B

2 min.



Кнопка Вкл/Выкл

C

Клавиша 400/800 об/мин

D

800
400

Клавиша "экстра полоскания"

E



Клавиша отключения центрифуги

F




Ручка регулировки температуры стирки

**Допускается
вращение в обоих направлениях.**

Эти машины имеют регулятор температуры воды, выбранной Вами для стирки. Таблица программ стирки указывает максимальную температуру, рекомендуемую для данного вида стирки.

Внимание!

Температура, выбираемая Вами, не должна превышать максимальную температуру, рекомендуемую программой стирки.

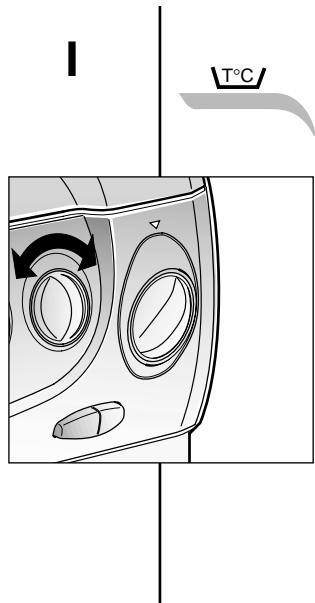

Ручка программ стирки


Внимание!

Не вращайте ручку против часовой стрелки, а только по часовой стрелке и не нажимайте клавишу вкл/выкл (С) до выбора и установки программы.

Таблицы описывают программу стирки на основе выбранных цифр или символа.

ВАЖНО: ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЯТЬ ПРОГРАММУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИНЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ ВКЛ/ВЫКЛ ПЕРЕД ПОВОРОТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОГРАММ, ИНАЧЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЕРНЕТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ.

Светящийся индикатор "машина вкл"

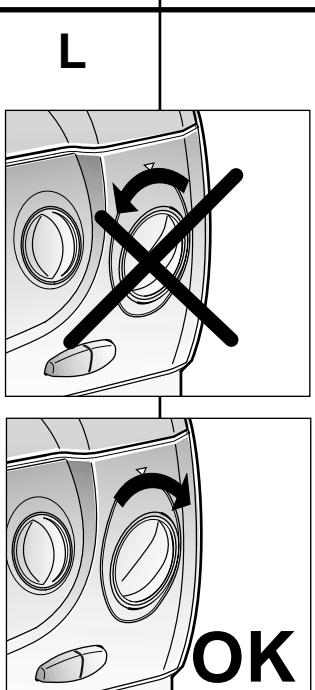

N


ПАРАГРАФ 7

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Контейнер для моющих средств поделен на четыре отделения.

Первое, со значком "I", предназначено для моющего средства предварительной стирки, либо для моющего средства 32 – минутной сверхбыстрой стирки.

- II отделение служит для порошка или жидкости для нормальной стирки.

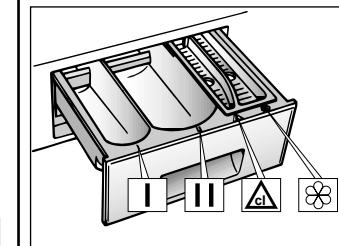

Внимание!


Помните, что некоторые порошки удаляются с трудом. В этом случае рекомендуем использовать специальный контейнер, который помещают с порошком непосредственно в барабан (продаётся с моющим средством).

- III отделение служит для отбеливателя

Внимание!

В III и IV отделения заливают только жидкие средства.

- IV отделение служит для специальных добавок: смягчители, ароматические, синька, крахмал и т.п.

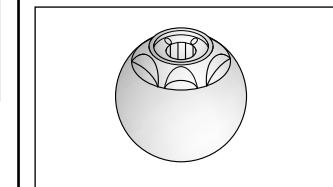

ПАРАГРАФ 8

ВЫБОР

Для различных типов тканей и степени загрязнения эта стиральная машина имеет 3 группы программ, в соответствии с которыми выбирает цикл стирки, температуру и продолжительность стирки (см. таблицу программ стирки).

TO	SIMBOLI ETICHETTA	PROGRAMMA PER	CARICO MAX kg
tol		Molto sporca lenzuola, lavaggio a colori e bianchi, asciugatura per soli bianchi.	5
spora		PROGRAMMA TOLLO/MOLTO SPORCA lenzuola, lavaggio a colori dei bianchi, asciugatura bianchiera	
misfl		Sporca normale biancheria da letto, vestiti, maglie, lenzuola	
sistenti		PROGRAMMA TOLLO/SPORCA NORMALE biancheria colorata, maglie, lenzuola	
		Biancheria colorata, mediamente sporca	3,5
stt		Biancheria di colore stringente, blue jeans	5
		Macchie organiche	-
		Risciacquo energetici	5

1. Прочные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем другие программы стирки.



2. Смесовые и синтетические ткани

Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранный скорости вращения барабана и уровню воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.



3. Деликатное белье, шерсть и программа "ручная стирка"

Эта группа включает отдельные специфические программы, специально разработанные для стирки белья, требующего особого обращения: Деликатная стирка для изделий из деликатных тканей. Стирка изделий из шерсти, исключительно для шерстяного белья с маркировкой "машина стирка допускается". Программа "ручная стирка" рекомендуется для деликатной стирки изделий, для которых не подходят другие программы.



ПАРАГРАФ 9

ТИП БЕЛЬЯ


DYNBGYNT7

Tvln Ds ;kl'ys vnnjgm, rkdjs9 hkvmtl,yst hkrjsdglg n ;jeunt mz'tlst dton9 bs vkdmtb Dgb yt njknpdk;nm, km'nb7 :lz vnnjrn xnvnk itjvnzys[np;tlnq e.t;nmtv, d yglnxnn =mrtmn 4;lz bginykq vnnjrn47

It jvmzyst np;tlnz9 rkmkjst bk'yk vnnjgm, d vnnjgl,ykq bginyt9 ;kl'ys nbtm, vnbdkl 4xnmvgz itjvm,4 n9 rjkbt =mkuk vnbdkl 4bk'yk vnnjgm, d vnnjgl,ykq bginyt47

DYNBGYNT7:

Dk djtbz agps km.kjg .tl,z ;lz vnnjrn hjkdtj,mt vlt;e/ott6
-xmk.s d .tl,t kmvemvndkdgln bt[gynxtvrnt hjt;btms ,elgdtn9 bkytns n m7;7,1
-ygdklkxrn ;kl'ys .sm, pgvmtuyems9 jtbyn n ltymz yg [glgmg[;kl'ys .sm, jgpdzpgys1
-v pgygdtvkr ytk.[k;nbk vyzn, rk1,lg1
-dynbgmtl,yk hjkxnmgm, =mrtmn yg mrgyz[1
-tvln dk djtbz km.kjg .tl,z ;lz vnnjrn Ds k.ygje'nmt yg ytb hzmyg9 e;glrmt n[v hkbko,/ vht]ngl,ys[vjt;vnd7

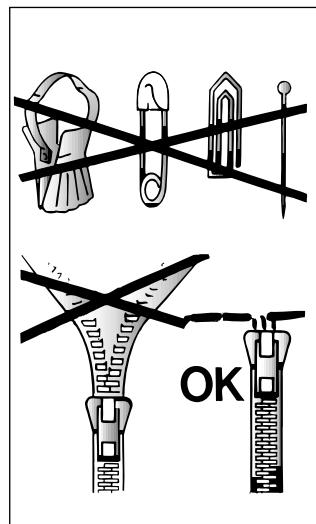

ПАРАГРАФ 10

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ

Ткань,	Программа стирки для	Макс. загрузка, кг	Программа	Температура
прочные ткани Хлопок, лен	Белые ткани и Предварительная стирка	3,5	1	До 90°
	Нормально загрязненные белые ткани	3,5	2	До 90°
Хлопок, смесовые прочные ткани	Цветные линяющие ткани *)	3,5	3	До 60°
Хлопок, смесевые ткани	Цветные нелиняющие ткани	3,5	4	До 40°
Хлопок	Полоскание	-		-
Хлопок, лен	Последнее полоскание перед отжимом	-		-
	Длительный отжим	-		-
смесевые и синтетические ткани смесевые прочные ткани	Смешанные ткани *)	2	5	До 60°
Хлопок, смесевые синтетика	Цветные ткани	2	6	До 50°
Синтетич. ткани (нейлон, перлон)	Акриловые ткани	2	7	До 40°
Смесовые, синтетич. деликатные	Полоскание	-		-
	Последнее полоскание перед отжимом	-		-
	Быстрый отжим	-		-
очень деликатные ткани Шерсть Синтетические (дралон, акрил, тревир)	Деликатная стирка	1,5	8	До 40°
	Шерстяные изделия с маркировкой "машинальная стирка допускается" *)	1	9	До 40°
	Программа "ручная стирка"	1	10	До 30°
	Полоскание	-		-
Смесовые, деликатн. синтетич., шерсть	Последнее полоскание перед отжимом	-		-
	Быстрый отжим	-		-
	Сверхбыстрая программа ■	2	32'	До 50°
	Пятна органического происхождения	3,5	Δ	-
Для белья без отжима	Только сливы	-	Z	-

Загрузка моющих средств				
I	II	Δ	✿	
●	●	●	●	
	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
		●		
		●		
●		●		
●		●		
●		●		
		●		
		●		
●		●		
		●		

Примите во внимание!

В случае стирки сильно загрязненного белья рекомендуется снизить загрузку до 3 кг сухого белья.

На программах, отмеченных в таблице, можно автоматически отбеливать белье, налив отбеливатель в отделение Δ .

Регулятор температуры позволяет уменьшать температуру воды при стирке. Например, интенсивную стирку изделий из хлопка можно осуществить в холодной воде, установив курсор на символ "кран".

*) Программы соответствуют EN Директиве 60456.

■ Сверхбыстрая программа 32 мин.

Сверхбыстрая программа 32 мин. позволяет совершить полный цикл стирки приблизительно за 30 мин. при максимальной загрузке 2 кг и температуре до 50°C.

Температура стирки может быть уменьшена с помощью кнопки I. Максимальное количество моющего средства отмечено на специальной ванночке для этой программы, которая входит в комплект.

Поместите моющие средства в контейнер для моющих средств (I).

Для смешанного, синтетического или очень деликатного белья, при сильной степени загрязненности, возможно предусмотреть цикл предварительной стирки – используя 32-минутную ускоренную программу (моющее средство следует разместить в ванночке с маркировкой "I") перед включением основной программы стирки.

ПАРАГРАФ 11

СТИРКА

Варьируемые возможности

Ваша стиральная машина автоматически адаптирует уровень воды в зависимости от типа ткани и количества белья. Таким образом осуществляется "индивидуальная" стирка. Это ведет к экономии электроэнергии и сокращению временематрики.

Предположим, что необходимо стирать сильно загрязненную ткань (если на ней имеются трудноудаляемые пятна, удалите их специальной пастой). Если лишь некоторые изделия загрязнены пятнами, которые требуют отбеливания жидкими отбеливателями, их предварительно можно обработать в машине.

Для этого в отделение Δ залить отбеливатель и установить ручку программ L на специальную программу Δ . Обработав белье на этой программе, загрузить барабан остальным бельем и стирать по выбранной программе.


Внимание!

Не рекомендуется загружать только махровые ткани, которые впитывая много воды, становятся слишком тяжелыми.

Допустимая загрузка для прочих тканей - 3,5 кг.

Для деликатных тканей рекомендуется загрузка не больше 2 кг (1 кг из чистой шерсти, "стираемой в машине"), во избежание образования замятостей, трудных для разглаживания.

Для очень деликатных тканей рекомендуется использовать сетчатый мешок.

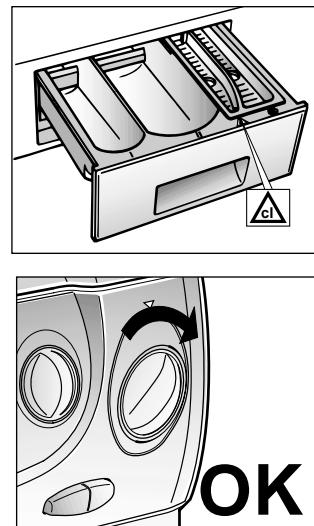


Пример ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Посмотрите таблицу программ стирки. Вы увидите как Канди рекомендует себя вести.

- Убедитесь, что на этикетках изделий имеется надпись "60°C".


- Откройте люк, нажав на клавишу B.
- Загрузите барабан максимально 3,5 кг сухого белья.
- Закройте люк.

Внимание!
При установке программ убедитесь, что клавиша ВКЛ/ВЫКЛ не нажата.




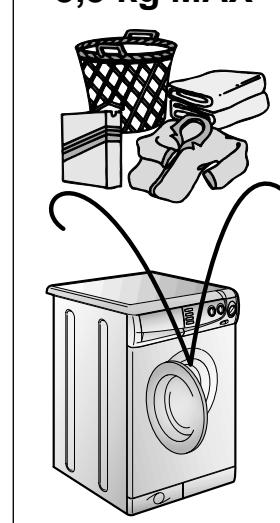


Выбор программы 2:
Программа выбирается вращением ручки L по часовой стрелке до совмещения указателя с номером программы.

- Установите ручку регулировки температуры I максимум на 60°C.
- Выдвиньте контейнер для моющих средств A.

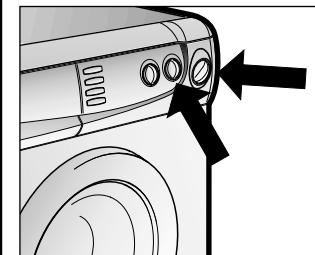

- Насыпьте в отделение II порошок (60 г) для 3,5 кг белья.
- Налейте 100 г отбеливателя в отделение Δ для 3,5 кг белья.
- Налейте 50 г желаемой добавки в отделение \diamond для 3,5 кг белья.
- Задвиньте контейнер A.
- Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
- Убедитесь, что трубка слива воды закреплена правильно.
- Нажмите на клавишу (С) вкл/выкл, загорится индикатор N. Стиральная машина выполнит заданную программу.
- По окончании программы нажмите клавишу (С) вкл/выкл, машина выключится, светящийся индикатор погаснет.
- Откройте люк и извлеките белье.

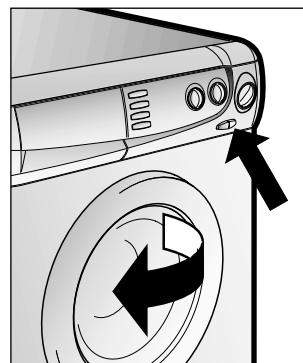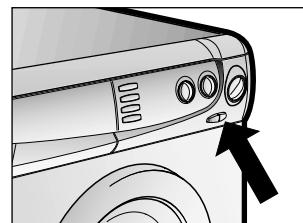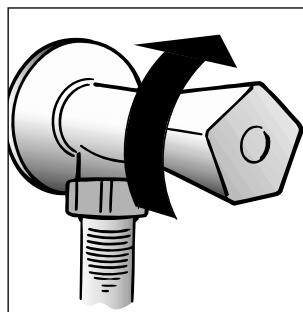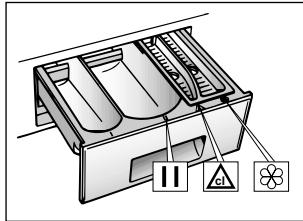

Перед любой стиркой консультируйтесь с таблицей программ и соблюдайте последовательность операций, рекомендованную этой таблицей.


ПАРАГРАФ 12

ЧИСТКА И УХОД ЗА МАШИНОЙ

Для внешней чистки машины не пользуйтесь абразивными средствами, спиртом и/или растворителями. Для этого достаточно протереть машину влажной салфеткой.


Машина требует небольшого ухода:

- очистки ванночек (отделений) контейнера для моющих средств
- очистки фильтра
- при перемещении или длительной остановке машины.

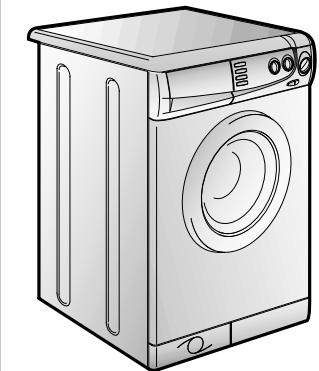

Очистка контейнера моющих средств

Рекомендуется время от времени очищать отделения для отбеливателя и смягчителя.

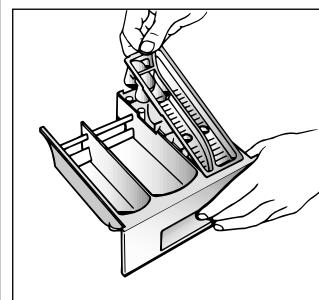

Для этого необходимо без особых усилий вынуть ванночки из контейнера.

Промойте контейнер и ванночки струей воды.



Снова поставьте все на место.

Очистка фильтра

В машине установлен специальный фильтр, задерживающий крупные частицы, предметы, очесы, которые могут засорить слив воды (монеты, пуговицы и т.д.) и их легко извлечь из фильтра.

Для этого необходимо:

- Откройте поддон, как показано на рисунке.
- воспользуйтесь цоколем для сбора остатков воды в гнезде фильтра;
- поверните фильтр по часовой стрелке до его остановки в вертикальном положении;
- извлеките фильтр и очистите его;
- после очистки фильтра осмотрите его и поставьте на место, следуя обратному порядку операций, описанных выше.

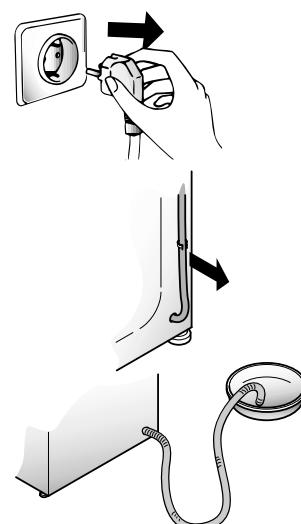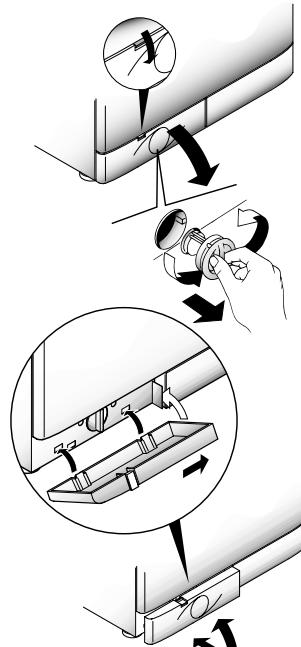

Перемещение или остановка машины на длительный период

При возможном перемещении машины или остановке ее на длительный период в неотапливаемом помещении, необходимо полностью слить воду из машины и трубки слива.

Для этого необходимо отсоединить вилку от розетки, сливную трубку освободить из зажимов, опустить ее до пола, слить воду.

Освободив машину от воды, закрепите сливную трубку в фиксаторе.

В завершение выполните операцию в обратном порядке.

ПАРАГРАФ 13

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
1. Машина не работает ни на одной программе	Вилка плохо включена в розетку.	Включить вилку в розетку.
	Не нажата кнопка вкл/выкл.	Нажать кнопку вкл/выкл.
	Отсутствует электроэнергия.	Проверить напряжение.
	Перегорели предохранители (пробки) электросети.	Проверить
	Открыт загрузочный люк.	Закрыть люк.
2. Стиральная машина не заполняется водой	См. 1 причину.	Проконтролировать.
	Закрыт кран подачи воды.	Открыть кран.
	Неправильно установлена ручка L выбора программ стирки.	Проверить установку ручки L выбора программ стирки.
3. Стиральная машина не сливает воду	Засорился фильтр.	Прочистить фильтр.
	Перегнута трубка слива.	Выпрямить трубку слива.
4. Наличие воды на полу вокруг машины	Вода проникает через прокладку между краном и трубкой подачи воды.	Заменить прокладку и затянуть соединение.
5. Стиральная машина не отжимает белье	Еще не слита вода.	Подождать несколько минут, пока машина сольет воду.
	Режим отжима выключен.	Включите режим отжима.
6. Сильные вибрации во время отжима	Машина неровно установлена на полу.	Выровнить при помощи регулируемых ножек.
	Не сняты транспортировочные скобы.	Снять транспортировочные скобы.
	Белье неравномерно распределено в барабане.	Равномерно распределить белье.

Внимание:

Переключатель программ может вращаться неравномерно на протяжении цикла стирки, поскольку данный прибор оборудован специальным электронным устройством, контролирующим работу таймера.

Если не удается устранить причины плохой работы машины, обратитесь в центр техобслуживания Канди, сообщив модель машины, указанную на табличке или в гарантийном талоне. Предоставив эти данные, Вы быстро эффективно получите соответствующую услугу.

Внимание!

Если Ваша машина не работает, то, прежде чем обращаться в центр техобслуживания, попытайтесь устранить неисправность сами, используя вышеуказанную таблицу.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

Купивши цю пральну машину "Канді", Ви вирішили не йти на компроміс: Ви побажали найкраще.

Фірма "Канді" рада запропонувати Вам цю нову пральну машину - здобуток багаторічних науково-дослідних робіт і досвіду, набутого на ринку завдяки тісному контакту із споживачем.

Ви обрали якість, довговічність і широкі можливості, які Вам надає ця пральна машина.


Крім цього, фірма "Канді" рада запропонувати Вам широку гаму електропобутових приладів: пральні машини, посудомийні машини, прально-сушильні машини, сушильні машини, мікрохвильові печі, холодильники та морозильники.

Запитайте у Вашого Продавця повний каталог виробів фірми "Канді".

Просимо Вас уважно ознайомитися з цією інструкцією, оскільки вона дає Вам важливу інформацію, яка стосується безпеки, установки, експлуатації та обслуговування, а також деякі корисні поради щодо користування машиною.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію для наступних консультацій.

При звертанні до фірми "Канді" або до одного з її центрів з технічного обслуговування, вказуйте Модель та G-номер (якщо такий є).

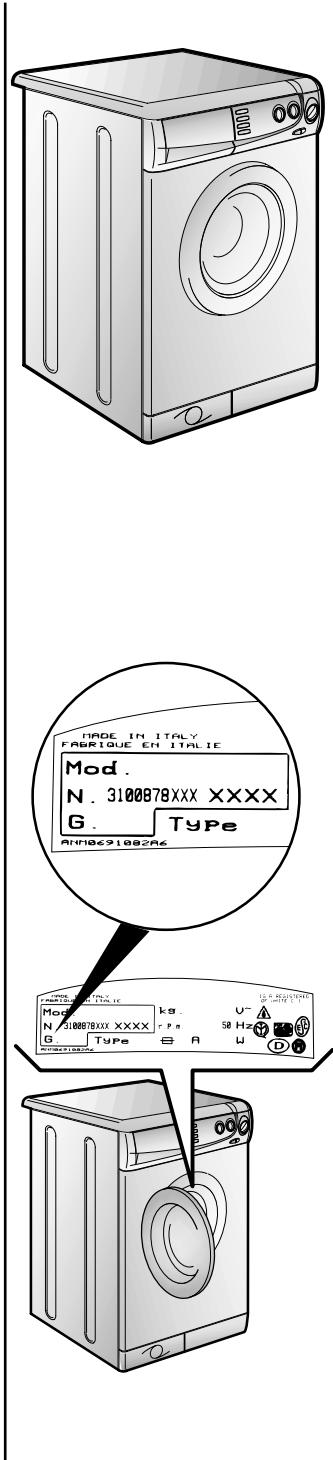

ЗМІСТ

Вступ	26
Загальні відомості	28
Гарантії	29
Заходи безпеки	30
Технічні характеристики	32
Підготовка до експлуатації	33
Панель керування	36
Контейнер для мийних засобів	39
Вибір програми	40
Вироби, призначені для прання	41
Таблиця програм	42
Прання	44
Чищення та догляд	47
Пошук несправностей	49


РОЗДІЛ 1**ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО
ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

При купівлі переконайтесь, аби з машиною були:

- A) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ;
- B) АДРЕСИ СЛУЖБ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ;
- C) СЕРТИФІКАТ (ТАЛОН) ГАРАНТІЇ;
- D) ЗАГЛУШКИ;
- E) ЖОРСТКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАГИNU ЗЛИВНОЇ ТРУБИ;
- F) СОВОК ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ДЛЯ 32-ОХ ХВИЛІННОЇ ПРОГРАМИ


ЗБЕРІГАЙТЕ ВСЕ ЦЕ

Перевірте відсутність ушкоджень машини при транспортуванні.
За наявності ушкоджень звертайтесь в центр технічного обслуговування "КАНДІ".

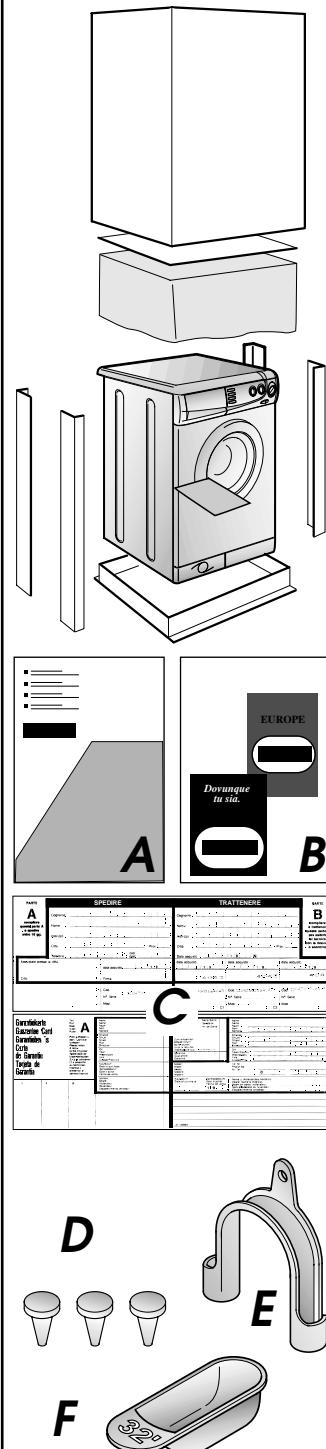**РОЗДІЛ 2****ГАРАНТІЇ**

Пральна машина має гарантійний сертифікат, який дає Вам право безкоштовно (за винятком оплати за виклик спеціаліста) користуватися послугами технічного обслуговування протягом одного року від дня купівлі.

Не забудьте відправити частину А гарантійного сертифіката для необхідної реєстрації протягом 10 днів від дня купівлі.

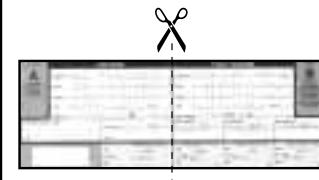

Частина В сертифіката повинна зберігатися у Вас і повинна бути заповнена відповідним чином для преднявлення разом з чеком або квитанцією, виданою продавцем, службі технічного обслуговування у випадку необхідності зробити ремонт.

РОЗДІЛ 3

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! ПРИ БУДЬ-ЯКИХ ОПЕРАЦІЯХ ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ:






- відключіть вилку від мережі;
- закрійте кран подачі води;
- "Канді" оснащує всі свої машини кабелем із заземленням. Переконайтесь, що електромережа має заземлений провід. В разі його відсутності необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

 Апаратура фірми "Канді" відповідає нормам ЄС С 89/336/EEC та 73/23/EEC на електрообладнання.


- не торкайтесь машини мокрими руками, ногами.
- не користуйтесь машину розсушими.
- не застосовуйте продовжувачі в вологих та сиріх приміщеннях (ванна, душова кімната).

УВАГА! ПРИ ПРАННІ ВОДА МОЖЕ НАГРІВАТИСЯ ДО 90°C.

- перш ніж відкрити кришку, переконайтесь у відсутності води в баці.

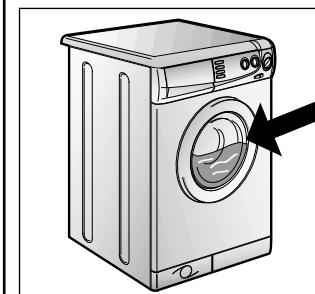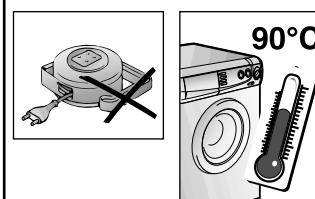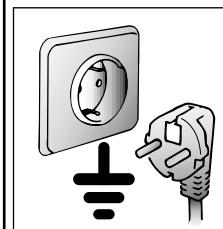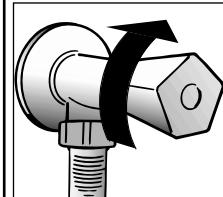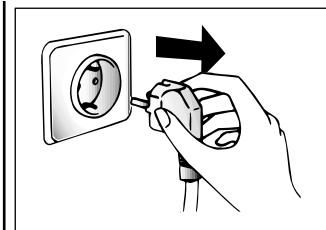


- не користуйтесь трійниками та переходниками;
- не дозволяйте дітям та некомпетентним особам користуватися машину за Вашу відсутність;
- не тягніть за кabel машини та за саму машину при відключені вилки від розетки;
- не залишайте машину в умовах атмосферних дій (під дощем, під сонцем тощо);
- у випадку пересування машини не піднімайте її за ручки керування чи за контейнер для мийних засобів.
- при перевезенні машини не кладіть її люком на візок.

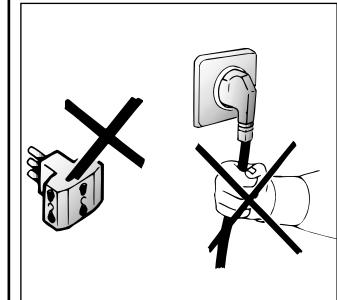


УВАГА!

У випадку встановлення машини на підлозі з килимовим чи ворсистим покриттям, необхідно звернути увагу на те, щоб вентиляційні отвори, які знаходяться внизу машини, не були закриті ворсом.

- піднімайте машину удвох, як показано на малюнку.
- в разі несправності чи поганої роботи машини відключіть її, закрійте кран на подачі води та не користуйтесь машину. З питань ремонту звертайтесь тільки в уповноважений Сервісний центр "Канді" та вимагайте використання тільки оригінальних запчастин. Недотримання цих норм може привести до порушення безпеки машини.
- Якщо кabel живлення ушкоджений, необхідно замінити його спеціальним кабелем, який можна знайти в службі технічного забезпечення.

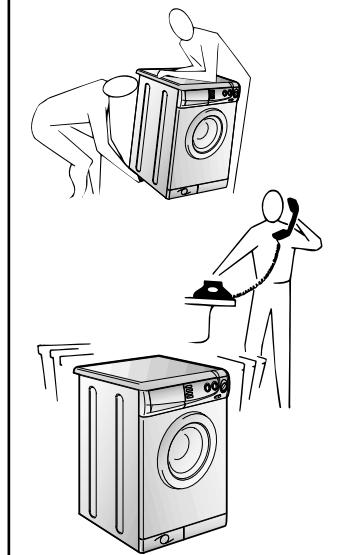


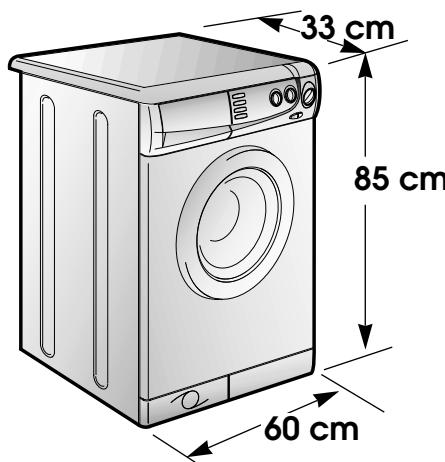РОЗДІЛ 4**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Завантаження сухої білизни	<i>kg</i>	3,5
Нормальний рівень води	<i>l</i>	8÷15
Максимальна споживана потужність	<i>W</i>	1700
Споживання електроенергії (програма 2)	<i>kWh</i>	1,75
Плавкий запобіжник	<i>A</i>	10
Швидкість обертання центрифуги	об/хв	800
Тиск у гідравлічній системі	<i>MPa</i>	min. 0,05 max. 0,8
Напруга в мережі	<i>V</i>	230

РОЗДІЛ 5**ЗНЯТТЯ УПАКОВКИ**

Після того, як пральну машину звільнили від її упаковки, необхідно виконати такі операції:

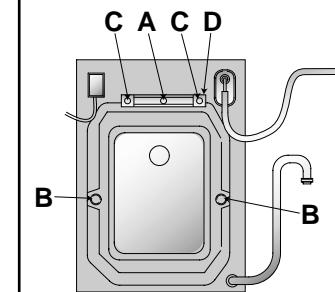

1. Викрутити центральний стрижень А, два бокових болти С і видалити планку D з відповідними пластиковими прокладками.
2. Викрутити два стрижня В. Після виконання цієї операції усередину машини впадуть дві пластмасові розпірки.
3. Нахилюючи машину, видалити вказані вище розпірки.
4. Замаскувати наявні отвори заглушками, які постачаються разом з інструкцією.

УВАГА ! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ УПАКОВКИ МАШИНИ В МІСЦІ, ДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ. ЦІ ЕЛЕМЕНТИ є ПОТЕНЦІЙНИМ ДЖЕРЕЛОМ НЕБЕЗПЕКИ.

Зафіксуйте поліхильову прокладку на основі машини, як це показано на малюнку.




Приєднайте трубку набору води до водопровідного крану.

Прилади повинні бути під'єднані до водної мережі за допомогою нового шлангу. Старий шланг повторно використовувати заборонено.

УВАГА! НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРАН В ЦЕЙ МОМЕНТ.


Присуньте пральну машину до стіни. Закріпіть зливний шланг на краю ванни, слідуючи, аби трубки не перегиналися та не перекручувалися.

Краще приєднати зливний шланг безпосередньо до каналізаційної труби з мінімальною висотою над рівнем підлоги 50 см і діаметром більшим за діаметр зливної труби машини. Якщо необхідно, використовуйте жорсткий пристрій для загинання зливної труби.

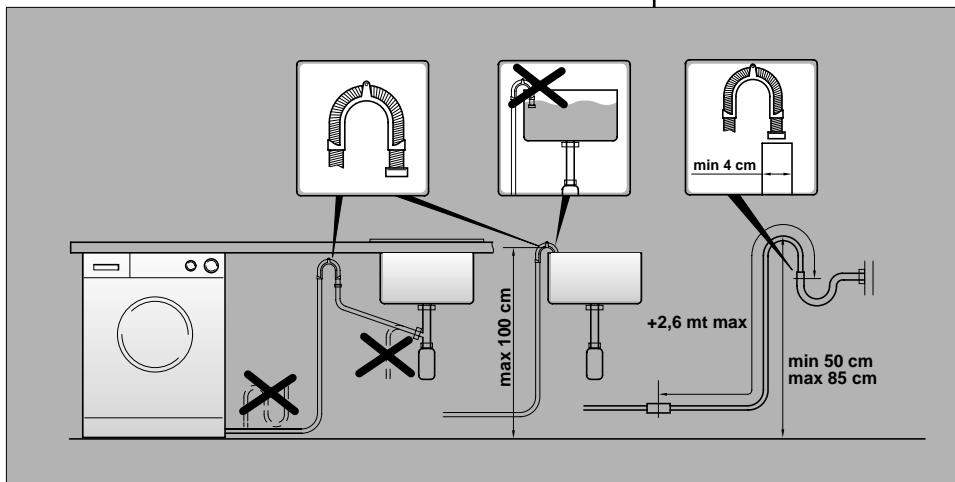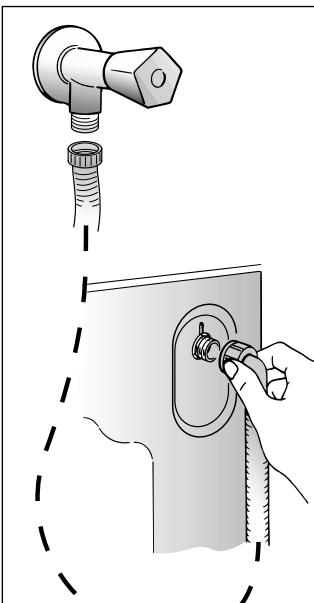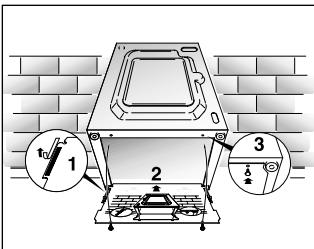


Установіть машину по рівню за допомогою передніх ніжок.

Обертаючи ніжку, підніміть чи опустіть машину до доброї її опори на підлогу;

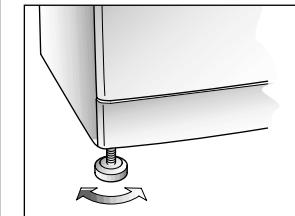

Переконайтесь в тому, що клавіша (С) "вкл/викл" не натиснута.

Переконайтесь в тому, що всі ручки перебувають в положенні "0", а люк - закритий.

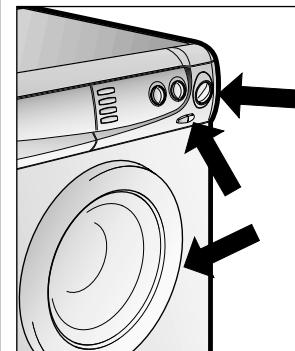


Увімкніть вилку до розетки.

Після встановлення, прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка та розетка електропостачання були легко доступні.

Натисніть на клавішу (С) "START", при цьому засвітиться індикатор роботи (N). Якщо індикатор не засвітиться, шукайте несправність.

РОЗДІЛ 6

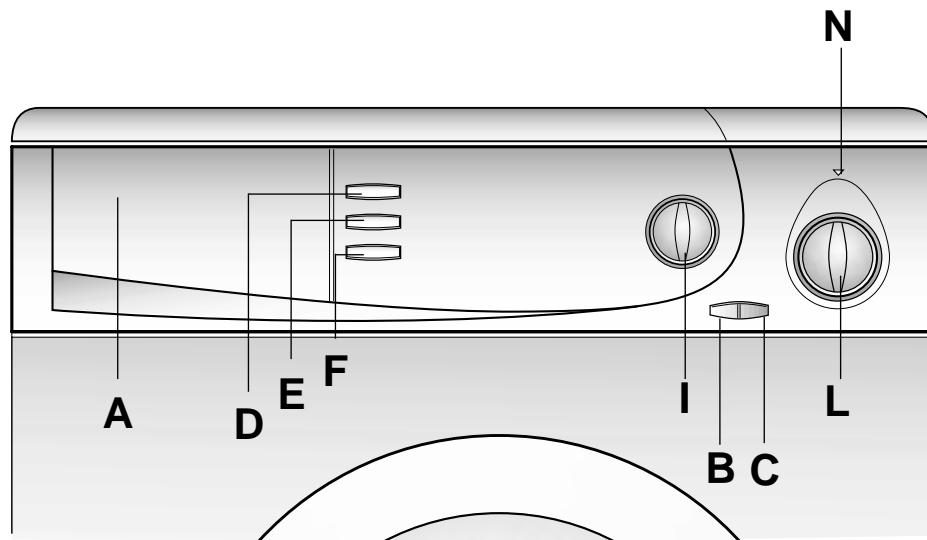

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Контейнер для мийних засобів

Клавіша відкривання люка

Клавіша "вкл/викл"

Клавіша 400/800 об/хв

Клавіша "суперполоскання"

Клавіша вимкнення центрифуги (віджиму)

Ручка регулювання температури прання

Ручка встановлення програм прання

Світний індикатор "вкл/викл"

A

B

C

D

E

F

G

H

I

N

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК

Клавіша відкривання люка

Увага!

Спеціальний пристрій безпеки не дозволяє негайно відкрити люк по закінченні прання. По закінченні фази віджиму центрифугою слід зачекати 2 хвилини, перш ніж відкрити люк.

B

2 min.



Клавіша "вкл/викл"

Клавіша 400/800 об/хв

На останній фазі віджиму міцних тканин центрифугою віджим здійснюється на двох швидкостях: 400 об/хв і 800 об/хв. На швидкості 400 об/хв віджим триває 3 хвилини. Також 3 хвилини триває віджим і на одній з підвищених швидкостей. При натисканні на клавішу 400/800 вимикається віджим на високих обертах центрифуги.

C

D

800
400

Клавіша "суперполоскання"

Натиснувши на цю клавішу, можна збільшити рівень води при полосканні для кращого видалення мийних засобів з білизни, яка переться. Це особливо важливо для людей з чутливою шкірою та тих, які страждають алергією.

E



Клавіша вимкнення центрифуги (віджиму)

Коли ця клавіша натиснута, то режим віджиму білизни вимикається. Ця операція корисна для програм прання при 90° С та 60°C, якщо білизна має бути оброблена спеціальними розчинами; для білизни з делікатних сумішних тканин.

F




Ручка регулювання температури прання

Обертання ручки припускається в обох напрямках.


За допомогою цієї ручки можна зменшити, але не збільшити температуру прання. Таблиця програм прання наводить максимальні температури, які рекомендуються для того чи іншого виду прання.

Увага! Ця температура не повинна перевищуватися.

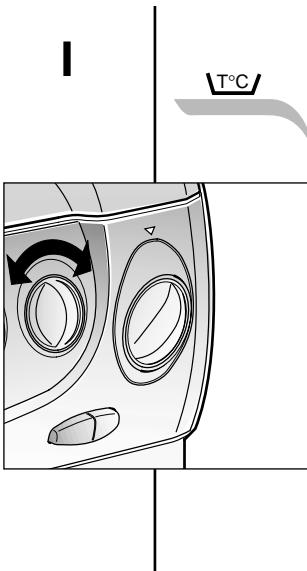

Ручка програм прання

Увага! Не обертайте ручку проти годинникової стрілки і не натискайте клавішу "вкл/викл" (C) до встановлення обраної програми.

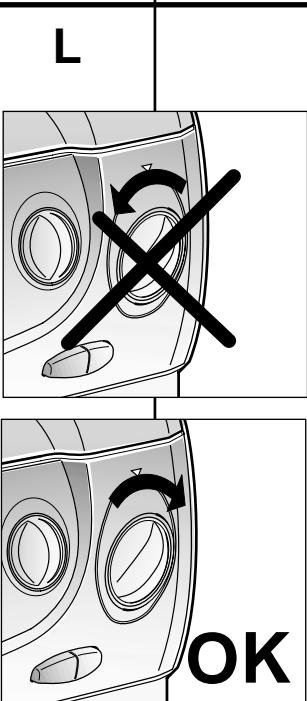

Таблиці описують програму прання у відповідності з обраним номером чи символом.

ВАЖЛИВО: У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ЗАМІНИТИ ПРОГРАМУ, ЩО ВЖЕ ЗАДАНА І ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ, ТРЕБА ВИМКНУТИ КНОПКУ ВВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВВОДИТИ ІНШУ ПРОГРАМУ; В ІНШОМУ ВИПАДКУ ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНО, ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС, ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ПРОГРАМИ.

Світний індикатор "вкл/викл"

N


РОЗДІЛ 7

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МИЙНИХ ЗАСОБІВ

Контеинер для мийних засобів поділений на чотири відділення.

У перше відділення, позначене "I", засипається порошок для попереднього прання або для програми 32-х хвилинного швидкого прання.

- II відділення служить для порошку чи рідини для нормального прання.

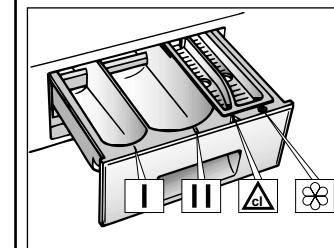


Увага!

Пам'ятайте, що деякі порошки важко видаляються. В такому випадку рекомендуємо застосовувати спеціальний контейнер, який заповнюється порошком і розташовується безпосередньо в барабані (продажується з мийним засобом).

- III відділення ⚡ служить для вибілювача.

Увага!

В III та IV відділення заливають тільки рідкі мийні засоби.

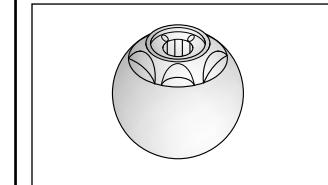

- IV відділення ☀ служить для спеціальних добавок: зм'якшувачів, ароматизаторів, крохмалю, синьки тощо.

РОЗДІЛ 8

ВИБІР ПРОГРАМ

Для прання різних типів тканин різного ступеня забруднення машина має і групи програм, які різняться за циклами прання, температурою, тривалістю циклу (див. "Таблиця програм").

TO	SIMBOLI ETICHETTA	PROGRAMMA PER	CARICO MAX kg
tol		Molto sporca Lenguza, lavaggio con solai e bianchi, asciugatura barattolo	5
spora	95°	PROGRAMMA FAUTO Molto sporca Lenguza, lavaggio a colori soli bianchi, asciugatura bianchetteria	
misti	95°		
piselli	60°	Sporca normale Biancheria colorata, bianchi, vestiti, maglie, lenzuola	
	60°	PROGRAMMA FAUTO Sporca normale Biancheria colorata, bianchi, vestiti, maglie, lenzuola	
	60°	Biancheria colorata, medianamente sporca	3.5
stti	60°	Biancheria di colore stigente, blue jeans	5
	40°	Macchie organiche	-
		Risciacquo energetici	5
			-

1. Стійкі тканини

Програми призначенні для максимального ступеня прання. Вони передбачають полоскання з проміжними циклами віджиму, забезпечуючи високу якість полоскання. Останній віджим забезпечує ефективне видалення залишків вологої.



2. Сумішні та синтетичні тканини

Основне прання та полоскання дають найкращі результати завдяки різним ритмам обертання барабана та рівнем води. Делікатний віджим забезпечує найменший ступінь зігбання тканин.



3. Тонкі тканини, шерсть або ручне прання

До цієї групи належать різні програми, розроблені на основі спеціальних досліджень прання тканин, що потребують певного поводження, а саме:

Програма обережного прання використовується для тонких тканин.

Програма прання шерсті використовується виключно для шерстяних тканин з позначкою "дозволяється прати у пральній машині".

Програма ручного прання застосовується для тканин, що потребують ручного прання.



РОЗДІЛ 9

ВИРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРАННЯ

Увага!

Якщо необхідно прати килими, покривала чи інші важкі вироби, то краще не віджимати їх. Не слід віджимати вироби, які містять гуму, пір'яну, стебані вироби чи делікатні тканини типу вовни, шовку.


Вироби з вовни можна прати в машині за наявності символів та написів на етикетках "не утворюють фетрової поверхні", "можливе машинне прання".



Увага!

Під час сортування виробів переконайтесь, аби:

- у виробах, призначених для прання, були відсутні металеві предмети (наприклад: скріпки, шпильки, монети тощо);
- були застебнуті підодіяльники, застебнуті блискавки, гаплики, відсутні ремені, та зав'язані довгі стрічки одягу;
- спороті з завісок ролики;
- виконувались рекомендації, вказані на етикетках;
- якщо під час сортування виявлені застарілі забруднення у вигляді плям, видаліть їх спеціальними плямовидалювачами відповідно до рекомендацій на етикетці.

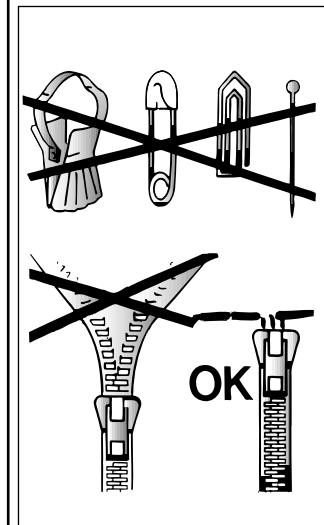

РОЗДІЛ 10

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Тип тканини	Програма прання	Макс. завантаження, кг	Програма	Температура, °C
Бавовна, льон	Білі тканини та Попереднє прання	3,5	1	90°
	Білі звичайні	3,5	2	90°
Бавовна, міцні сумішні	Швидке прання кольорових тканин *)	3,5	3	60°
Бавовна, сумішні тканини	Звичайне прання кольорових тканин	3,5	4	40°
Бавовна	Полоскання	-		-
Бавовна, льон	Останнє полоскання	-		-
	Довготривале обертання барабана	-		-
Сумішні міцні тканини	Змішані тканини *)	2	5	60°
Бавовна, сумішні, синтетика	Кольорові тканини	2	6	50°
Синтетика (нейлон, перлон), сумішні бавовняні	Акрилові тканини	2	7	40°
Сумішні, синтетичні, деликатні	Полоскання	-		-
	Останнє полоскання	-		-
	Короткочасне обертання барабана	-		-
Деликатна синтетика (акрил, деревір, тревір), вовна	Обережне прання	1,5	8	40°
	Шерстяні речі, що "дозволяється прати у пральній машині" *)	1	9	40°
	Ручне прання	1	10	30°
	Полоскання	-		-
Сумішні, деликатні синтетичні, вовна	Останнє полоскання	-		-
	Короткочасне обертання барабана	-		-
	Швидкий цикл ■	2	32'	50°
	Відбілювання	3,5	△	-
Для близні без віджиму	Тільки злив	-	Z	-

Завантаження мийних засобів			
I	II	△	
●	●	●	●
	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
			●
			●
●			
●			
●			
			●
			●
●			
●			
●			
			●
			●
●			
●			
●			
			●
●			

Приміть до уваги!

У випадку прання дуже забрудненої близні рекомендується знизити завантаження до 3 кг сухої близні.

Як зазначено у таблиці, в програмах можна автоматично відбілювати близну, наливши відбілювач у відділення △.

*) Програми відповідають нормам EN 60456.

Селектор вибору температури дозволяє знизити температуру при пранні. Наприклад, цикл для інтенсивного прання бавовняних тканин може прати у холодній воді, активізування якого відбувається просто повертанням селектора до позначки мінімальної температури.

■ 32-ох хвилинна швидка програма

32-ох хвилинна швидка програма дозволяє провести повний цикл прання приблизно за 30 хвилин з максимальним завантаженням до 2 кг та температурою до 50 градусів.

Температура прання може бути знижена за допомогою регулятора контролю I.

Максимальна кількість пральної речовини, що може бути використана, зазначена в доданій інструкції для 32-ох хвилинної швидкої програмами.

Пральна речовина повинна бути розташована у передпральному відділенні (позначеному I) у диспенсорі пральної речовини.

Для змішаних, синтетичних та дуже тонких тканин, що сильно забрудненні, цикл попереднього прання обирається застосуванням програми 32-х хвилинного швидкого прання (пральний порошок повинен бути насипаний у відділення "I") після чого обирається програма основного прання.

РОЗДІЛ 11

ПРАННЯ

Змінні можливості

Ваша пральна машина автоматично адаптує рівень води в залежності від типу тканини та кількості білизни. Таким чином, здійснюється "індивідуальне" прання.

Це приводить до економії електроенергії та скороченню часу прання.

Припустимо, що необхідно прати дуже брудну білизну (якщо вона має плями, які важко видаляються, видаліть їх спеціальною пастою). Якщо лише деякі вироби забруднені плямами, які потребують вибілювання рідкими вибілювачами, їх попередньо можна обробити в машині. Для цього налийте вибілювач у відділення і установіть ручку програм (L) на спеціальну програму .

Обробивши білизну за цією програмою, завантажте барабан білизною, що залишилася, і періть за обраною програмою.

Увага!



Рекомендується не завантажувати машину лише мохнатими виробами, які, убираючи багато води, стають занадто важкими.

Припустиме завантаження для міцних тканин - 3,5 кг.

Для делікатних тканин рекомендується завантаження не більше 2 кг (1 кг для виробів із чистої вовни, придатних для машинного прання).

Цих рекомендацій слід дотримуватися, аби уникнути утворення зібгань, які буде важко випресувати.

Особливо делікатні тканини рекомендується прати в сітковому мішку.

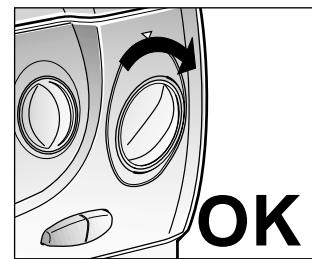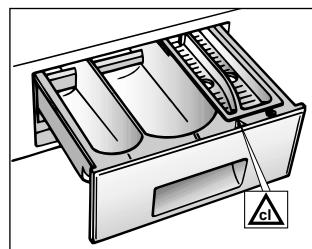

ПРИКЛАД КОРИСТУВАННЯ



Подивіться таблицю програм прання. Ви побачите, як "КАНДІ" рекомендє користуватися пральною машиною.

- переконайтесь, що на етикетках білизни вказано "60°C";
- відкрийте люк, натиснувши клавішу B;
- завантажте барабан максимум 3,5 кг сухої білизни;
- закройте люк.

Увага !

При встановленні програми переконайтесь в тому, що клавіша "вкл/вкл" (C) не натиснута.

**60° C
3,5 kg MAX**

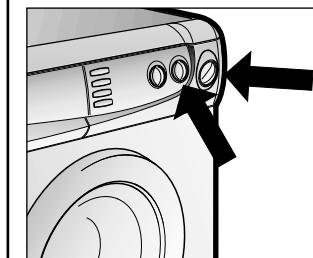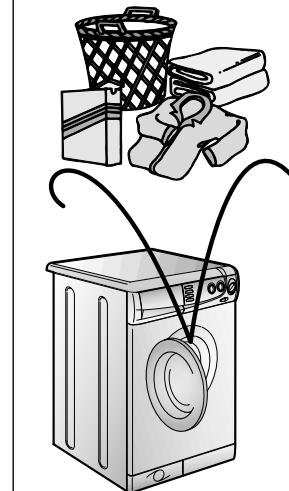

ВИБІР ПРОГРАМИ 2

Програма встановлюється обертанням ручки L за годинниковою стрілкою до збігу риски з номером програми.

- встановіть ручку регулювання температури I максимум на 60°C;
- висуньте контейнер для мийних засобів A.

- засипте у відділення II порошок (60 грамів) для 3,5 кг білизни;

- наливіть 100 г вибілювача у відділення ;

- наливіть 50 г бажаної добавки у відділення ;

- засуньте контейнер для мийних засобів A;

- переконайтесь в тому, що водопровідний кран відкритий;

- переконайтесь в тому, що зливний шланг закріплений вірно;

- натисніть клавішу C "вкл/викл", засвітиться індикатор N.





Пральна машина виконає задану програму прання;

- по закінченні програми натисніть клавішу C "вкл/викл", машина вимкнеться, світний індикатор погасне;

- відкрийте люк і вивантажте білизну.

Увага!

Перед будь-яким пранням консультуйтесь з таблицею програм і дотримуйтесь послідовності операцій, рекомендованої цією таблицею.

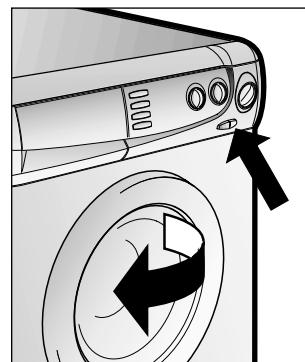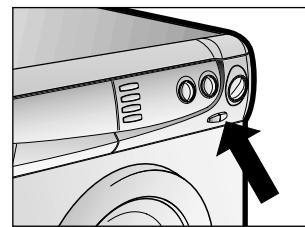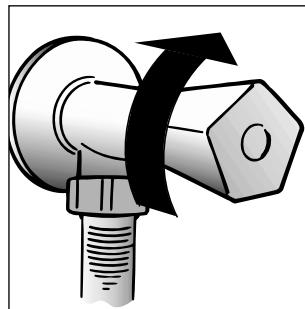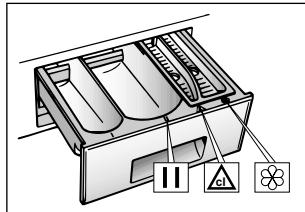



РОЗДІЛ 12

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Для чищення зовнішньої поверхні машини не користуйтесь абразивними засобами, спиртом чи розчинниками. Досить протерти машину вологою серветкою.

Машина потребує невеликого догляду:

- чищення ванночок (відділень) контейнера для мийних засобів;
- чищення фільтра;
- при пересуванні чи тривалій зупинці машини.

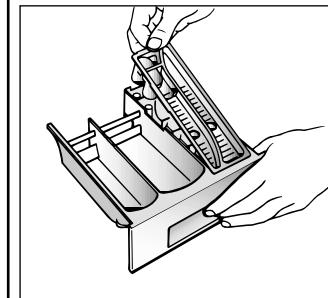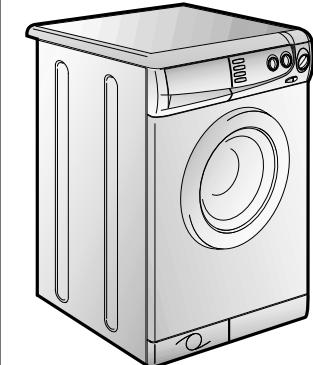

Чищення віддіlenь контейнера для мийних засобів

Рекомендується час від часу чистити відділення для порошків, вибілювача та зм'якшувача. Для цього:

без особливих зусиль витягніть ванночки з контейнера;

промийте контейнер і ванночки струменем води;



установте все на місце.

Чищення фільтра

В машині встановлений фільтр, що затримує великі частки, сміття, предмети, які можуть захаращти злив води (монети, гудзики тощо). Їх легко витягти з фільтра.

Послідовність дій чищення фільтра така:

- Відкрийте і зніміть цокольну панель, як зображенено на малюнку.
- використовуйте цокольну панель для збору залишків води у фільтрі;
- поверніть фільтр проти годинникової стрілки до його зупинки у вертикальному положенні;
- витягніть фільтр і очистіть його;
- після чищення фільтра огляньте його і поставте на місце, виконуючи зазначені вище операції в зворотному порядку.

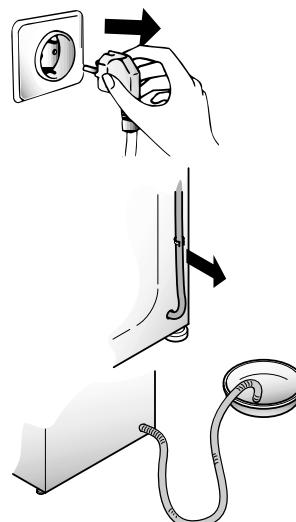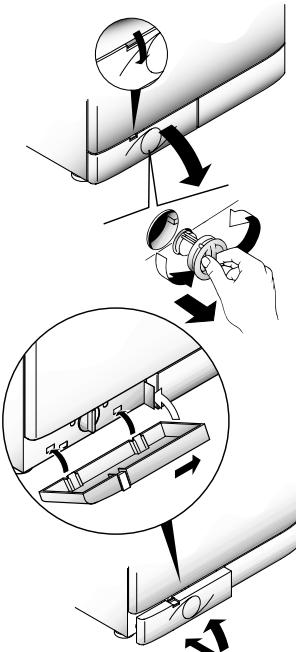

Пересування машини чи її тривала зупинка

При можливих пересуваннях чи тривалому простою машини в неопалюваних приміщеннях необхідно повністю злити з трубок та машини залишки води.

Для цього вийміть вилку з розетки, вивільніть шланг зливу з фіксатора, опустіть його долу, помістивши кінець шланга в ємність для збору води, та злийте воду.

Звільнівши машину від води, закріпіть зливний шланг у фіксаторі.

У завершення виконайте зазначені вище операції у зворотному порядку.

РОЗДІЛ 13

МОЖИВІ НЕСПРАВНОСТІ, ЇХ ПРИЧНИ ТА УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНОСТІ	ПРИЧINI	УСУНЕННЯ
1. Машина не працює на жодній програмі	Машина не підключена до електромережі	Підключіть машину
	Машина не увімкнена	Натисніть кнопку "вкл/викл"
	Відсутня електроенергія	Перевірте
	Перегоріли запобіжники	Перевірте
	Відкритий завантажувальний люк	Закрійте завантажувальний люк
2. Пральна машина не наповнюється водою	Див. причини п. 1	Перевірте
	Закритий кран подачі води	Відкрийте кран
	Невірно встановлена ручка L вибору програм прання	Перевірте положення ручки L вибору програм прання
3. Пральна машина не зливає воду	Захаращений фільтр	Очистіть фільтр
	Перегнутий шланг зливу	Випрямте шланг зливу
4. Наявність води на підлозі навколо машини	Вода проникає крізь прокладку між краном і трубкою подачі води	Замініть прокладку та затягніть з'єднання
5. Пральна машина не віджимає білизну	Машина ще не злила воду	Зачекайте, доки машина зілле воду
	Режим віджиму виключений	Включіть режим віджиму
6. Сильні вібрації під час віджиму	Машина нерівно встановлена на підлозі	Вирівняйте машину, обертаючи ніжки
	Не зняті транспортні дужки	Зніміть транспортні дужки
	Білизна нерівномірно розподілилася в барабані	Рівномірно розподіліть білизну

Увага:

Це нормально, у впродовж виконання програми прання, що диск вибору програм рухається нерівномірно, а потім робить перехід на наступну позицію.

Увага!

Якщо Ваша машина не працює, перш ніж звернутися до центру технічного обслуговування "КАНДІ", спробуйте усунути несправність самотужки, використовуючи вищеперелічену таблицю.

Якщо самотужки усунути несправність не вдається, зверніться в центр техобслуговування "КАНДІ", повідомивши тип моделі, який вказаний на таблиці з внутрішнього боку дверцят або в гарантійному сертифікаті (талоні). Повідомивши цю інформацію, Ви швидко та ефективно отримаєте відповідну послугу.

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.


Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model No., and G number (if applicable of the appliance see panel).

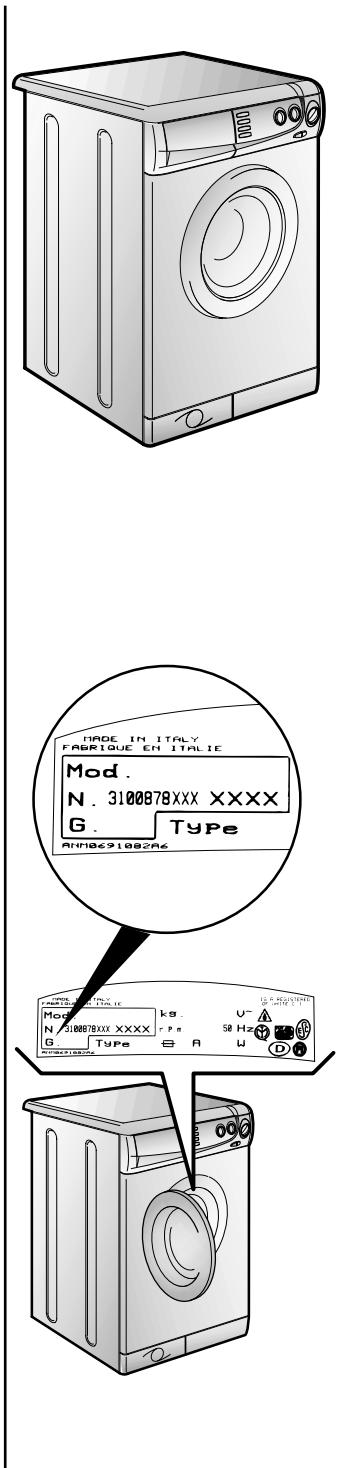

INDEX

Introduction	50
General points on delivery	52
Guarantee	53
Safety Measures	54
Technical Data	56
Setting up and Installation	57
Control Description	60
Detergent drawer	64
Selection	65
Customer Awareness	66
The Product	67
Table of Programmes	68
Washing	70
Cleaning and routine maintenance	73
Faults Search	75


CHAPTER 1GENERAL POINTS ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

- A) INSTRUCTION MANUAL
- B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES
- C) GUARANTEE CERTIFICATES
- D) CAPS
- E) BEND FOR OUTLET TUBE
- F) 32 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP


KEEP THEM IN A SAFE PLACE

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre.

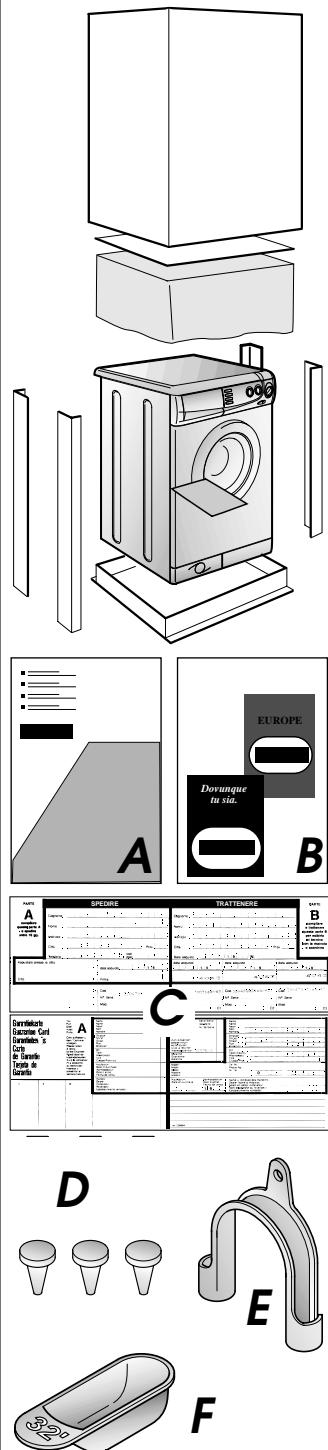**CHAPTER 2**GUARANTEE

The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call out charge, for a period of one year from the date of purchase.

Remember to post part **B** of the guarantee certificate within 10 days of the purchase date.

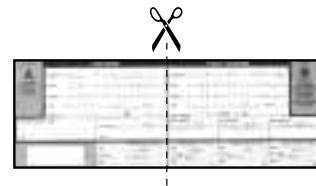

Part **A** should be filled in and kept by you to be shown if necessary to the technician from the Technical Assistance Service. The sales receipt should also be kept.

CHAPTER 3**SAFETY MEASURES****IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK**

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.




This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.


- Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.

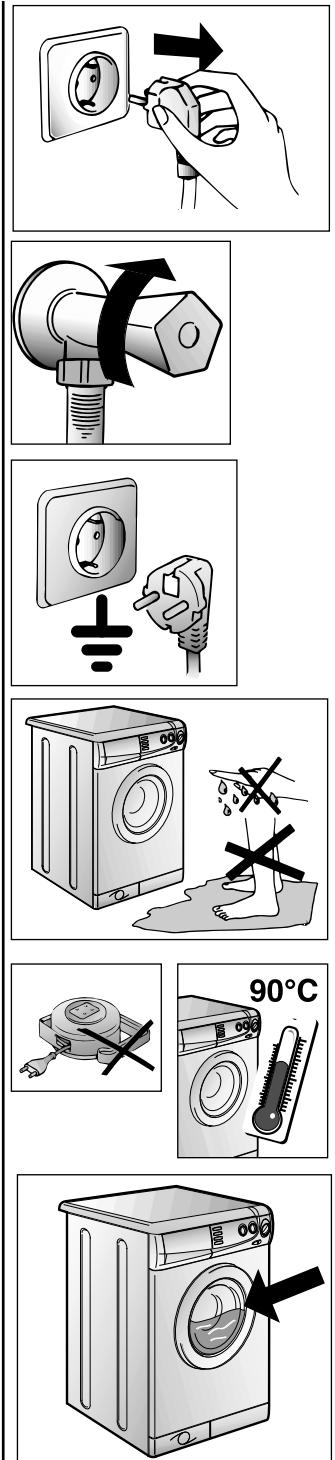


- Do not use adaptors or multiple plugs.
- Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision.
- Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)
- In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detergents drawer.
- During transportation do not lean the door against the trolley.

Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.

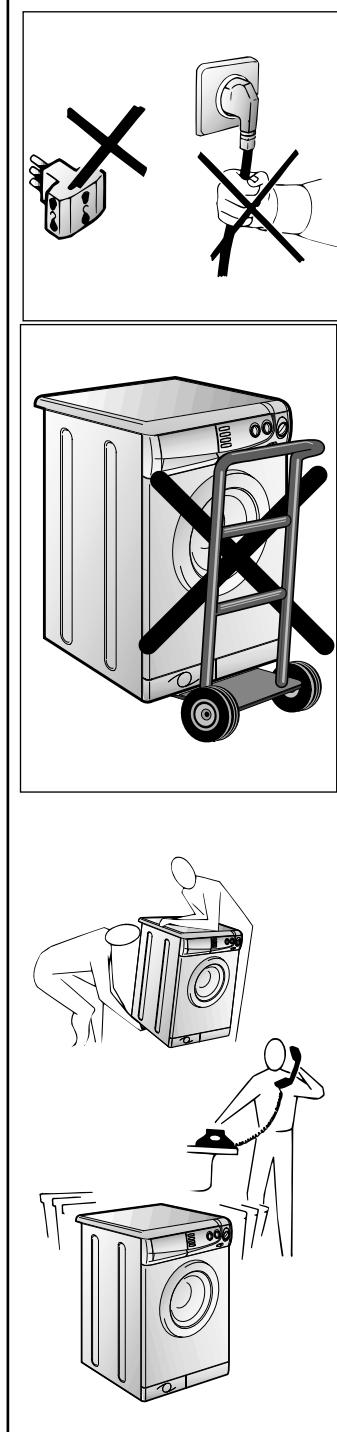

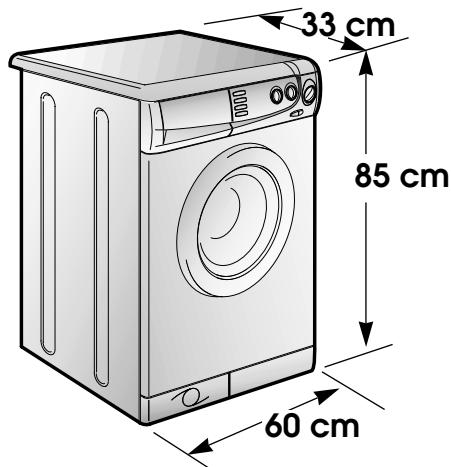CHAPTER 4


MAXIMUM WASH LOAD DRY	kg	3,5
NORMAL WATER LEVEL	l	8÷15
POWER INPUT	W	1700
ENERGY CONSUMPTION (PROG. 2)	kWh	1,75
POWER CURRENT FUSE AMP	A	10
SPIN	r.p.m.	800
WATER PRESSURE	MPa	min. 0,05 max. 0,8
SUPPLY VOLTAGE	V	230

CHAPTER 5SETTING UP INSTALLATION

After taking the machine out of its packing, proceed as follows:

Work on the back side of the machine.

1) Unscrew the central rod **A**, the 2 side screws **C** and remove the bar **D** and the relevant plastic spacer.

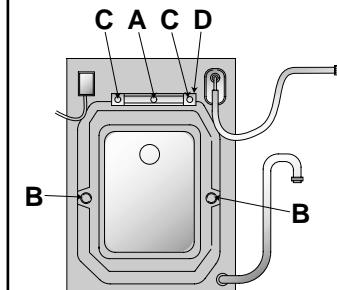

2) Unscrew the two rods **B** and remove them. N° 2 or N° 4 plastic spacers will fall inside the machine.

3) By tilting the machine, remove the above mentioned plastic spacers.

4) Stop the holes using the plugs that you will find inside the bag containing the instruction booklet.

WARNING:

DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.

Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.




Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.

**IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.**


Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

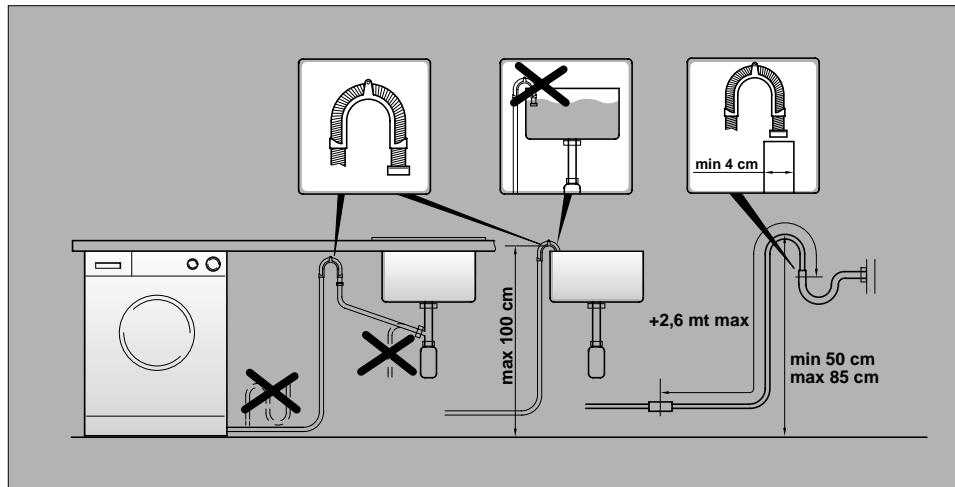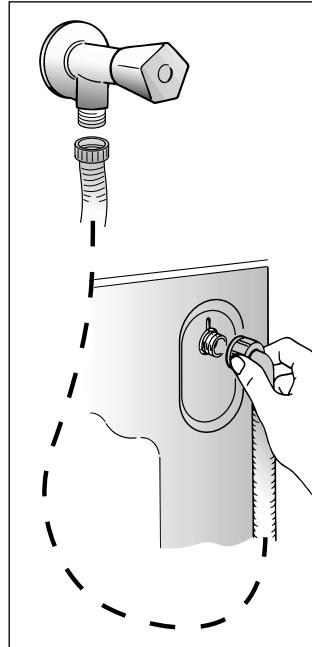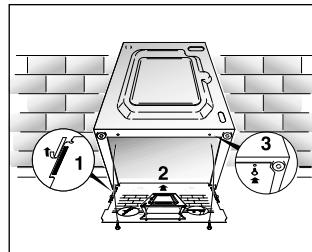

Use front feet to level the machine with the floor.


Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground.

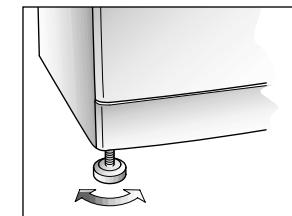

Ensure that the Off/On button (C) is not pressed.


Ensure that all the knobs are on the "0" position and that the door is closed.

Insert the plug.

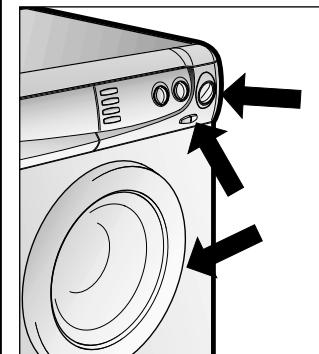

After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.

Press the START (C) button. The power on (N) light will light up. If this does not light up see faults search.

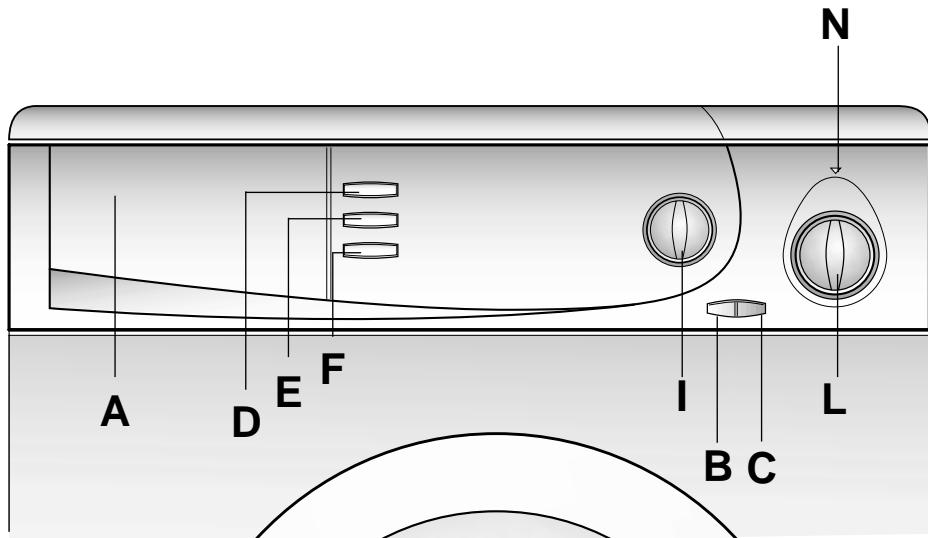CHAPTER 6**CONTROLS***Detergent drawer**Door open button**Off/On button**800/400 button**Extra Rinse button**No spin button**Wash control temperature knob**Timer knob for wash programmes**Off/On indicator light*A
B
C
D
E
F
I
L
N**DESCRIPTION OF CONTROL****DOOR OPEN BUTTON**

IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVENTS THE DOOR FROM OPENING AT THE END OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT THE END OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO 2 MINUTES BEFORE OPENING THE DOOR.

B**2 min.****C****D****800
400****OFF/ON BUTTON****BUTTON 800/400**

In the programmes for resistant fabrics the machine gradually increases the final spin speed from 400 r.p.m. to the maximum possible speed.
The button reduces spin speed to 400 r.p.m.

EXTRA RINSE BUTTON

By pressing the "EXTRA RINSE" button, even the slightest residue of detergents is removed from fabrics. This is particularly important for people with delicate skins.


E

NO SPIN BUTTON


By pressing this button it is possible to eliminate the spin-drying on all programmes. This operation is suitable for programmes at 90°C and at 60°C in case of special treated fabrics (cottonova or permanent press) or for mixed delicate fabrics.

F**WASH TEMPERATURE CONTROL KNOB****ROTATES IN BOTH DIRECTIONS**

With this device it is possible to reduce, but no increase washing cycle temperature.
The table of programmes indicate the maximum temperature advised for each type of wash.

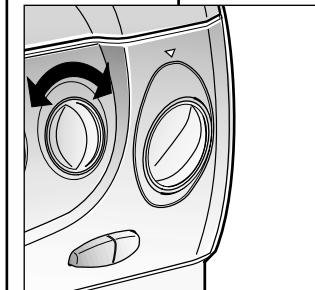
**WARNING: THIS TEMPERATURE MUST NEVER BE EXCEEDED****TIMER KNOB FOR WASH PROGRAMMES**

IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE KNOB IN A CLOCKWISE DIRECTION, NEVER IN AN ANTI-CLOCKWISE DIRECTION. DO NOT PRESS THE "ON" BUTTON (C) BEFORE SELECTING THE PROGRAMME

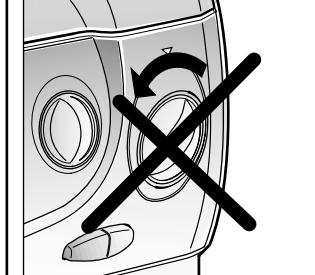

The tables describe the washing programme on the basis of the number or symbol chosen.

IMPORTANT : IF YOU NEED TO CHANGE A PROGRAMME THAT HAS ALREADY STARTED - SWITCH OFF THE MACHINE BY THE ON / OFF BUTTON AND THEN MOVE THE PROGRAMME DIAL TO THE CORRECT POSITION. IF YOU DO NOT PRESS "OFF" BEFOREHAND, THE DIAL WILL AUTOMATICALLY MOVE TO ITS INITIAL POSITION.

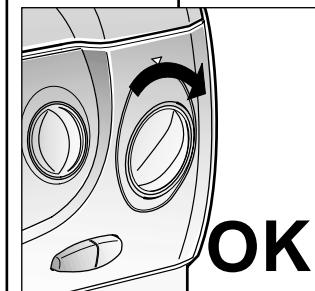**ON/OFF INDICATOR LIGHT****N**

CHAPTER 7

DETERGENT DRAWER

The detergent drawer is divided into 4 compartments:



- the first, labelled "I", is for prewash detergent or for 32 minute rapid programme detergent
- The second II for the main wash detergent

IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME DETERGENT ARE DIFFICULT TO REMOVE. IN THIS CASE WE ADVISE THE USE OF THE SPECIAL CONTAINER TO BE USED INSIDE THE DRUM.

- The third  bleach compartment

IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD AND FOURTH COMPARTMENTS.

- The fourth  is for special additives, softeners, perfumes, starches, whiteners, etc.

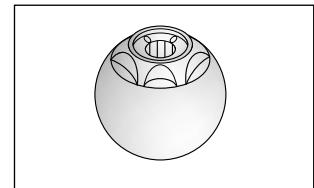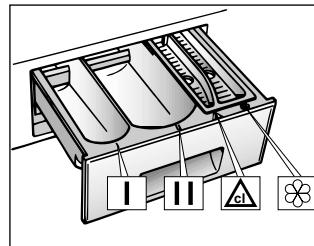

CHAPTER 8

SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 3 different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing cycle programmes).

TO	SIMBOLI / ETICHETTA	PROGRAMMA PER	CARICO MAX kg
III	 95°	Molto sporco Lenzuola, tovaglie a colori solari e bianchi, discoloramenti biancheria	5
II	 95°	PROGRAMMA RAPIDO Molto sporco Lenzuola, tovaglie a colori solari e bianchi, discoloramenti biancheria	
rischi	 60°	Sporco normale Biancheria colorata, camice, vestaglie, maglioni, tessuti di cotone	
potenti	 60°	PROGRAMMA RAPIDO Sporco normale Biancheria colorata, camice, vestaglie, maglioni, tessuti di cotone	
stili	 60°	Biancheria colorata, medianamente sporca Biancheria al colore stringente, blue jeans	3,5
	 40°	Biancheria al colore stringente, blue jeans	5
		Macchie organiche Risciacqui energetici	
			5
			-

1 Resistant Fabrics

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing. The final spin gives more efficient removal of water.



2 Mixed and Synthetic Fabrics

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels. A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.



3. Delicate fabrics, wool & hand washing

This group of programmes have been specially designed to wash the most delicate fabrics

Use the Delicate programme for delicate fabrics

Use the Woollens programme only for machine washable wool

Use the HandWash programme for any machine washable handwash garments



CUSTOMER AWARENESS

A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.

MAXIMISE THE LOAD SIZE

Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

DO YOU NEED TO PRE-WASH?

For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.

IS A HOT WASH REQUIRED?

Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to reduce the necessity of a hot wash programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.

CHAPTER 9

THE PRODUCT



IMPORTANT:


When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.

To be machine-washed, woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".

IMPORTANT:

When sorting articles ensure that:

- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior to washing using stain removers only recommended on label.

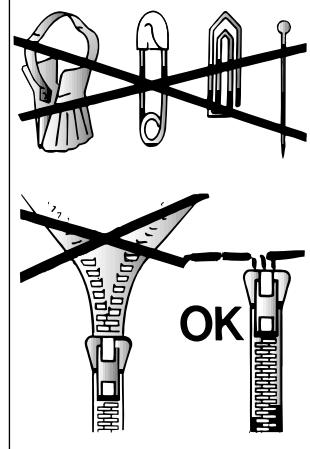

CHAPTER 10

TABLE OF PROGRAMMES

FABRIC	PROGRAM FOR	WEIGHT MAX kg	SELECT PROG.	SELECT TEMP. °C
Resistant fabrics Cotton, linen	Whites & Prewash	3,5	1	Up to 90°
Cotton, mixed resistant	Whites normal	3,5	2	Up to 90°
Cotton, mixed	Fast coloureds *)	3,5	3	Up to 60°
	Non fast coloureds	3,5	4	Up to 40°
Cotton	Rinses	-		-
Cotton, linen	Last rinse	-		-
	Long spin	-		-
Mixed fabrics and synthetics Mixed, resistant	Mixed fabrics *)	2	5	Up to 60°
Cotton, mixed fabrics, synthetics	Coloureds	2	6	Up to 50°
Synthetics (nylon, perlon), mixed cotton	Acrylics	2	7	Up to 40°
Mixed, delicate synthetics	Rinses	-		-
	Last rinse	-		-
	Short spin	-		-
Very delicate fabrics	Delicate wash	1,5	8	Up to 40°
	"MACHINE WASHABLE" woollens *)	1	9	Up to 40°
	Hand wash	1	10	Up to 30°
Mixed, delicate synthetics, wool	Rinses	-		-
	Last rinse	-		-
	Short spin	-		-
For fabrics that should not be spun	rapid 32 minute ■	2	32'	Up to 50°
	Organic stains bleaching	3,5	△	-
	Drain only	-	Z	-

CHARGE DETERGENT			
I	II	△	
●	●	●	●
	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
		●	
		●	
●		●	
●		●	
●		●	
		●	
		●	
●		●	
●		●	
●		●	
		●	
		●	
●			
		●	

Please read these notes

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg maximum.

In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw △.

* Programmes according to CENELEC EN 60456.

1) The variable temperature selector allows a reduction in the wash temperature. For example, an intense cottons cycle can be washed in cold water simply by moving the dial to the tap symbol.

■ 32 Minute Rapid Programme

The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 2 kg and a the temperature of up to 50°C. The washing temperature can be reduced by using the control knob I.

The maximum quantity of detergent that can be used is marked on the enclosed 32 minute gauge.

The detergent must be placed in the pre-wash compartment (marked I) in the detergent dispenser.

For mixed, synthetics and very delicate fabrics that are heavily soiled a prewash cycle may be selected using the 32 minute rapid programme (the detergent must be placed in the compartment marked I) before selecting the main wash programme.

CHAPTER 11

WASHING

VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view.


This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with the special cream). When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid bleaching agents, preliminary removal of stains can be carried out in the washing machine. Pour the bleach into the special compartment and set the knob (L) on the special programme "PRE-WASH STAIN REMOVAL" .

When this phase has terminated add the rest of the washing and proceed with a normal wash on the most suitable programme.

It is advisable not to wash a load made up entirely of articles in towelling fabric which absorb a lot of water and become too heavy.

The maximum load for heavy fabrics is 3,5 kg, while, in the case of delicate fabrics, it is advisable not to exceed 2 kg (1 kg in the case of machine washable articles in "Pure New Wool") so as to avoid the formation of creases which may be difficult to iron. A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

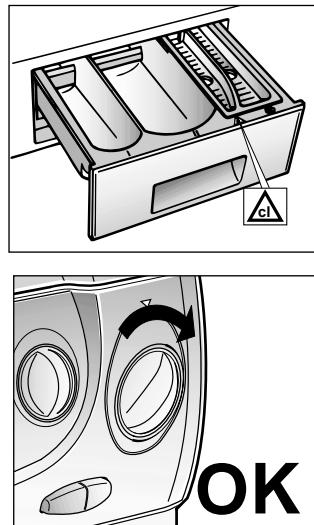


EXAMPLE:

The advice of Candy is set out in the washing programme table:

- Ensure that article labels carry the indication 60°C.
- Open the door by pressing button (B).
- Load the drum with a maximum of 3,5 kg of dry washing.
- Close the door


**60° C
3,5 kg MAX**

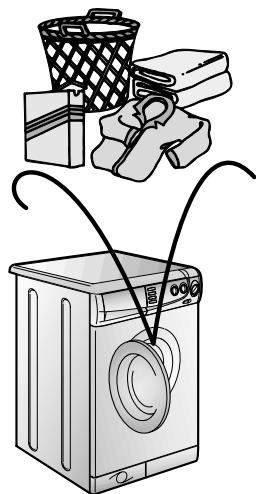


**IMPORTANT:
WHEN SETTING THE PROGRAMME ENSURE THAT THE
ON/OFF BUTTON IS NOT TURNED ON.**

Select programme 2:
Choose the programme by rotating the knob (L) in a CLOCKWISE DIRECTION and make the number of the programme coincide with the sign.


- Move the temperature knob (l) to maximum 60°C.
- Open the detergent drawer (A).

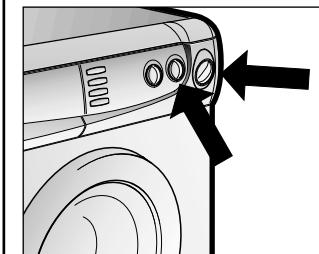


- Put 60 g in the second **II** wash compartment.

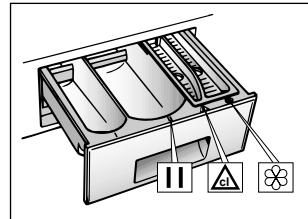


- Put 100 cc of bleach in the bleach compartment.

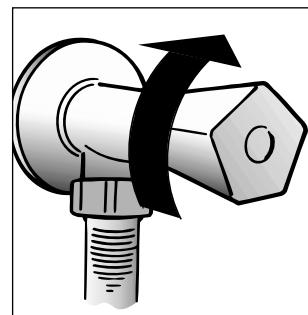

- Put 50 cc of the desired additive in the additives compartment .

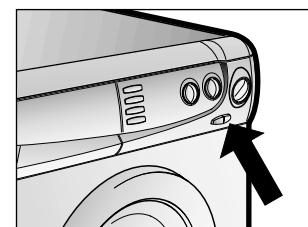

- Close the detergent drawer (A).

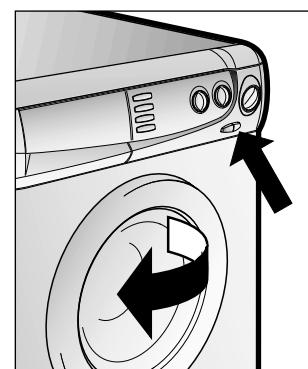

- Ensure that the water inlet tap is turned on.

- And that the discharge tube is in place.

- Press the "ON" button (C).
The light (N) will come on.
The washing machine will carry out the set programme.

- At the end of the programme, press the On/Off button (C).
The light will go out.

- Open the door and remove the washed articles.

FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE OPERATIONS IN THE ORDER INDICATED.


CHAPTER 12

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:


- Cleaning of drawer compartments.
- Filter cleaning
- Removals or long periods when the machine is left standing.

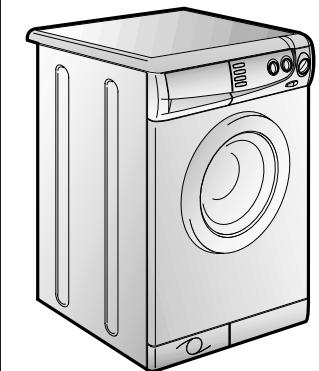

CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling gently.

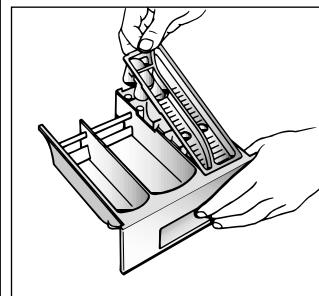



Clean with water.

Put the compartments back into place

FILTER CLEANING

The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows:

- Ease off the base as shown in fig.
- Use the base as a tray to collect leftover water in filter.
- Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
- Remove and clean.
- After cleaning, replace by turning the notch on the end of the filter clockwise. Then follow all procedures described above in reverse order.

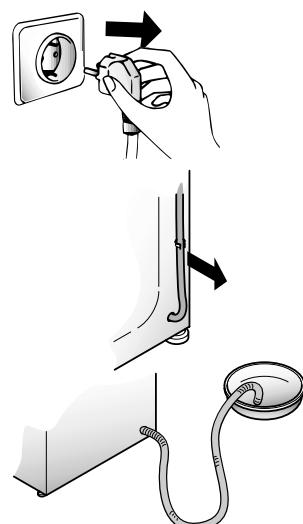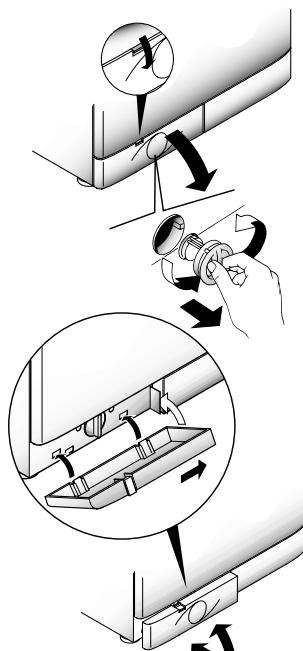**REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT STANDING**

For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.

The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.

CHAPTER 13

FAULT	CAUSE	REMEDY
1. Does not function on any programme	Mains plug not plugged in	Insert plug
	Mains switch not on	Turn on mains switch
	No power	Check
	Electric circuit fuses failure	Check
	Load door open	Close load door
2. Does not load water	See cause 1	Check
	Inlet tap turned off	Turn on water inlet tap
	Timer not set correctly	Set timer on correct position
3. Does not discharge water	Discharge tube bent	Straighten discharge tube
	Odd material blocking filter	Check filter
4. Water on floor around washing machine	Leak from the washer between the tap and inlet tube	Replace washer and tighten the tube on the tap
5. Does not spin	The washing machine has not discharged water	Wait a few minutes until the machine discharges water
	"No spin" setting (some models only)	Turn the programme dial onto spin setting
6. Strong vibrations during spin	Washing machine not perfectly level	Adjust special feet
	Transport bracket not removed	Remove transport bracket
	Washing load not evenly distributed	Distribute the washing evenly

Please note:

It is normal for the programme selector dial to move only from one stage of washing programme to another and not show any movement in-between - so at certain periods, the dial will stay still. An electronic device is controlling the exact movement of the timer.

If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

Important

- 1 The use of environment friendly detergents without phosphates may produce the following effects:
 - The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
 - The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
 - The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
 - The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detergents are often difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
 - Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
- 2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance Service.

Фирма-изготовитель не несет никакой ответственности за ошибки печати,,
содержащиеся в данных инструкциях, и оставляет за собой право
улучшения качества собственных изделий, оставляя неизменными основные
технические характеристики.

Фірма-виробник не несе ніякої відповідальності за помилки друку, що містяться в
цих інструкціях, і залишає за собою право поліпшення якості власних виробів,
зберігаючи незмінними основні технічні характеристики.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.

CANDY



AY 46

Уважаемые господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие требованиям безопасности согласно "Закону о защите прав потребителей РФ" московским органом по сертификации "Ростест-Москва" (регистрационный номер АЯ 46).

Сведения о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в магазине, где приобрели изделие.

(RU)
(UKR)
(EN)

02.10 - 41004775.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie

